



Console barre à danser double à fixer au sol

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- contrôler l'état des soudures.

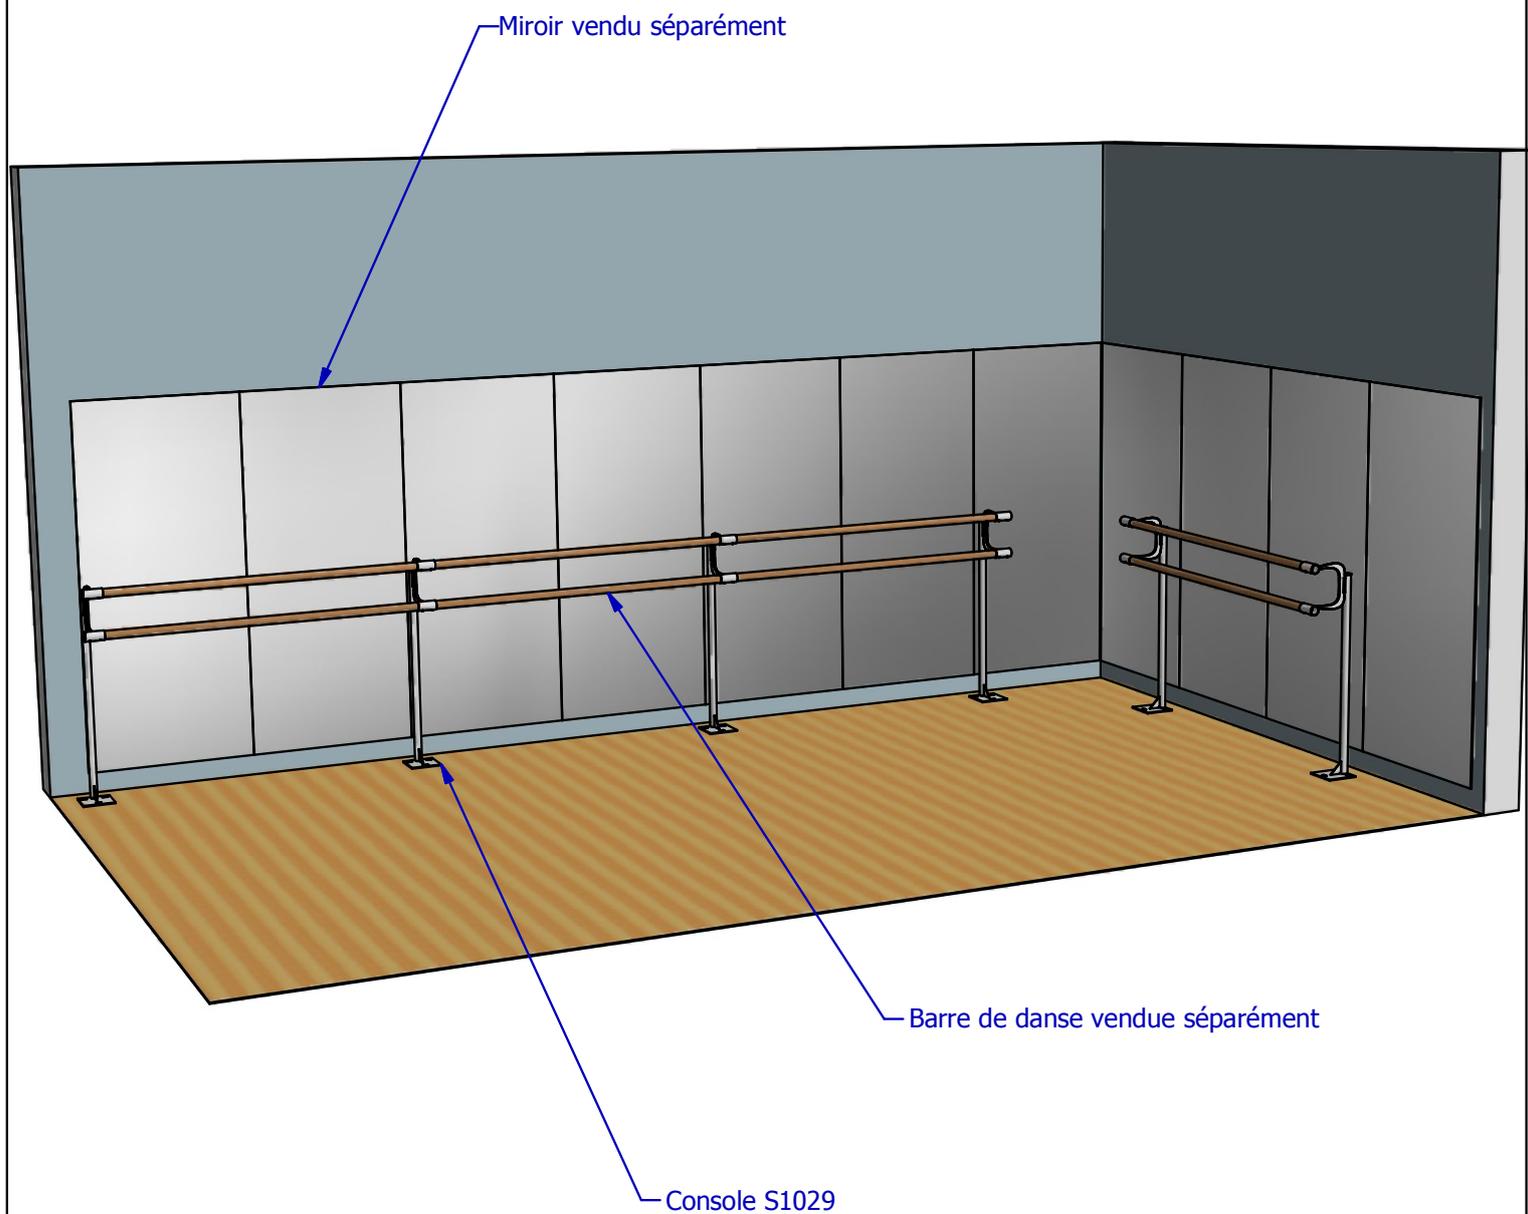


Console barre à danser double à fixer au sol

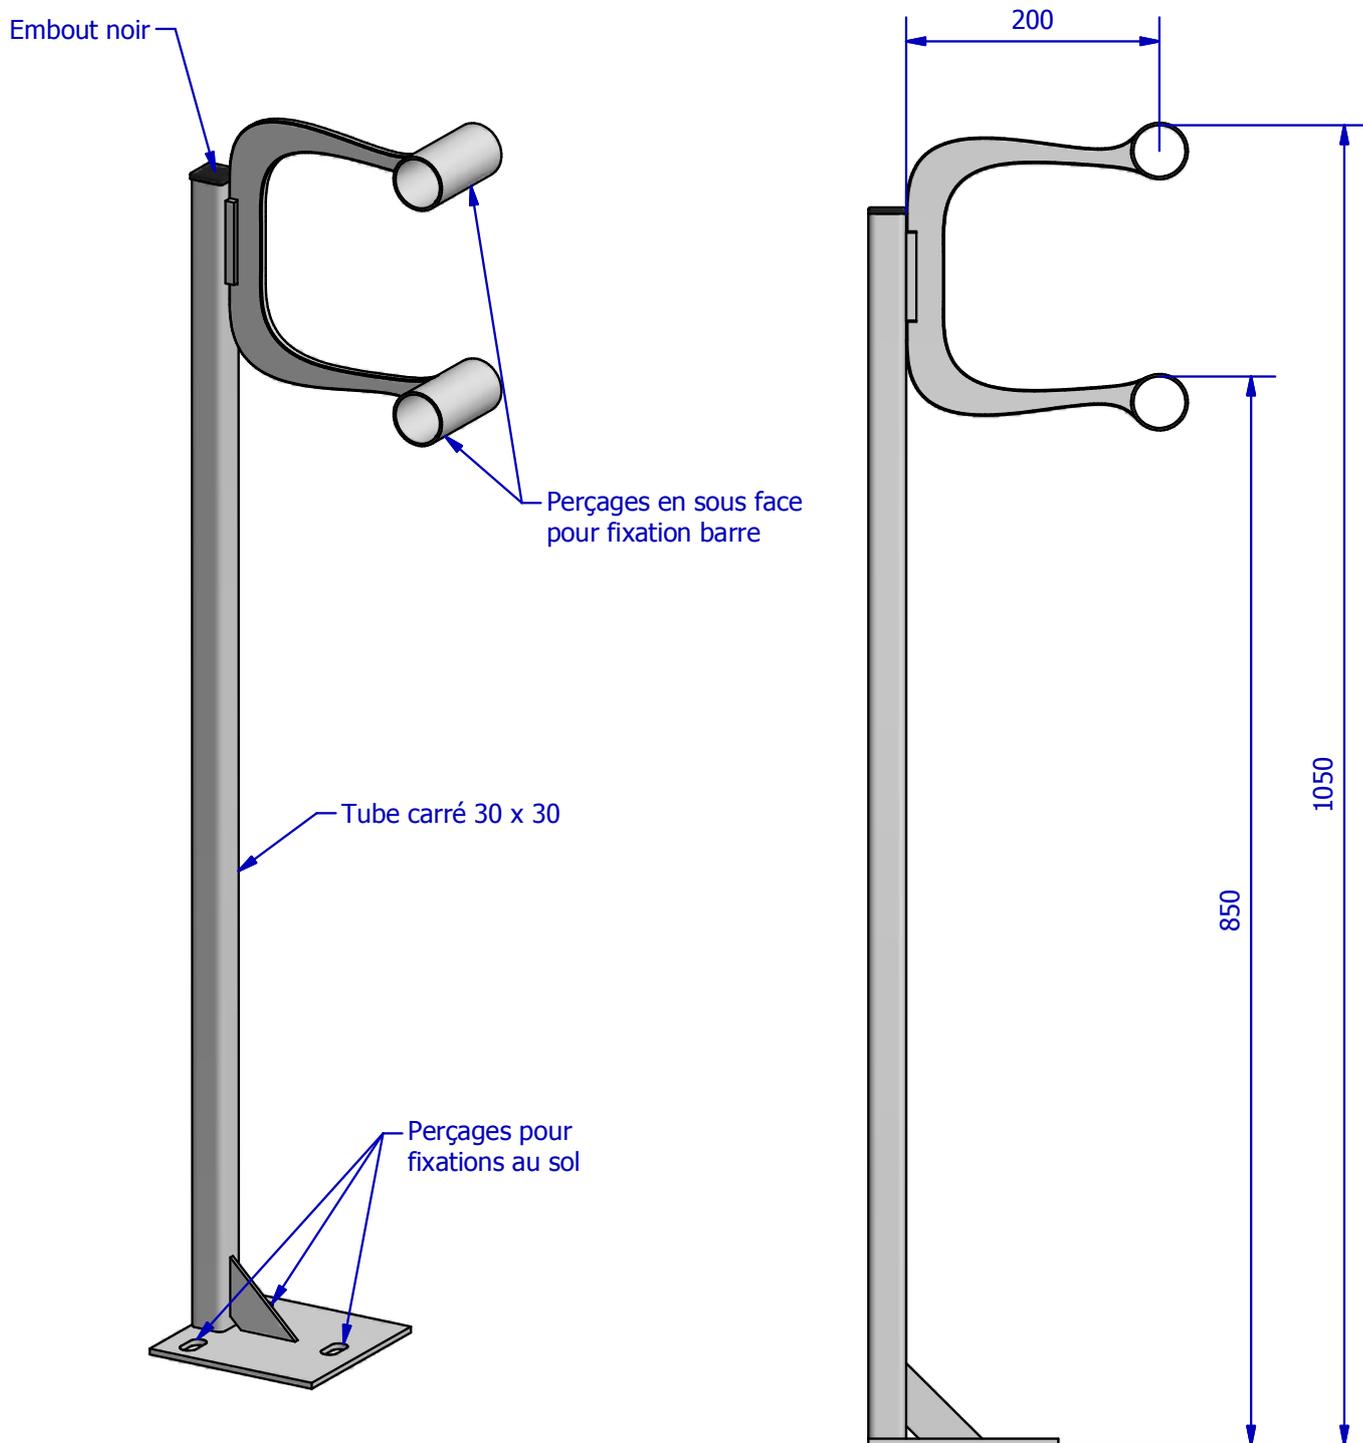

Chevilles et boulons non fournis pour fixation au sol.

Console barre à danser à fixer au sol

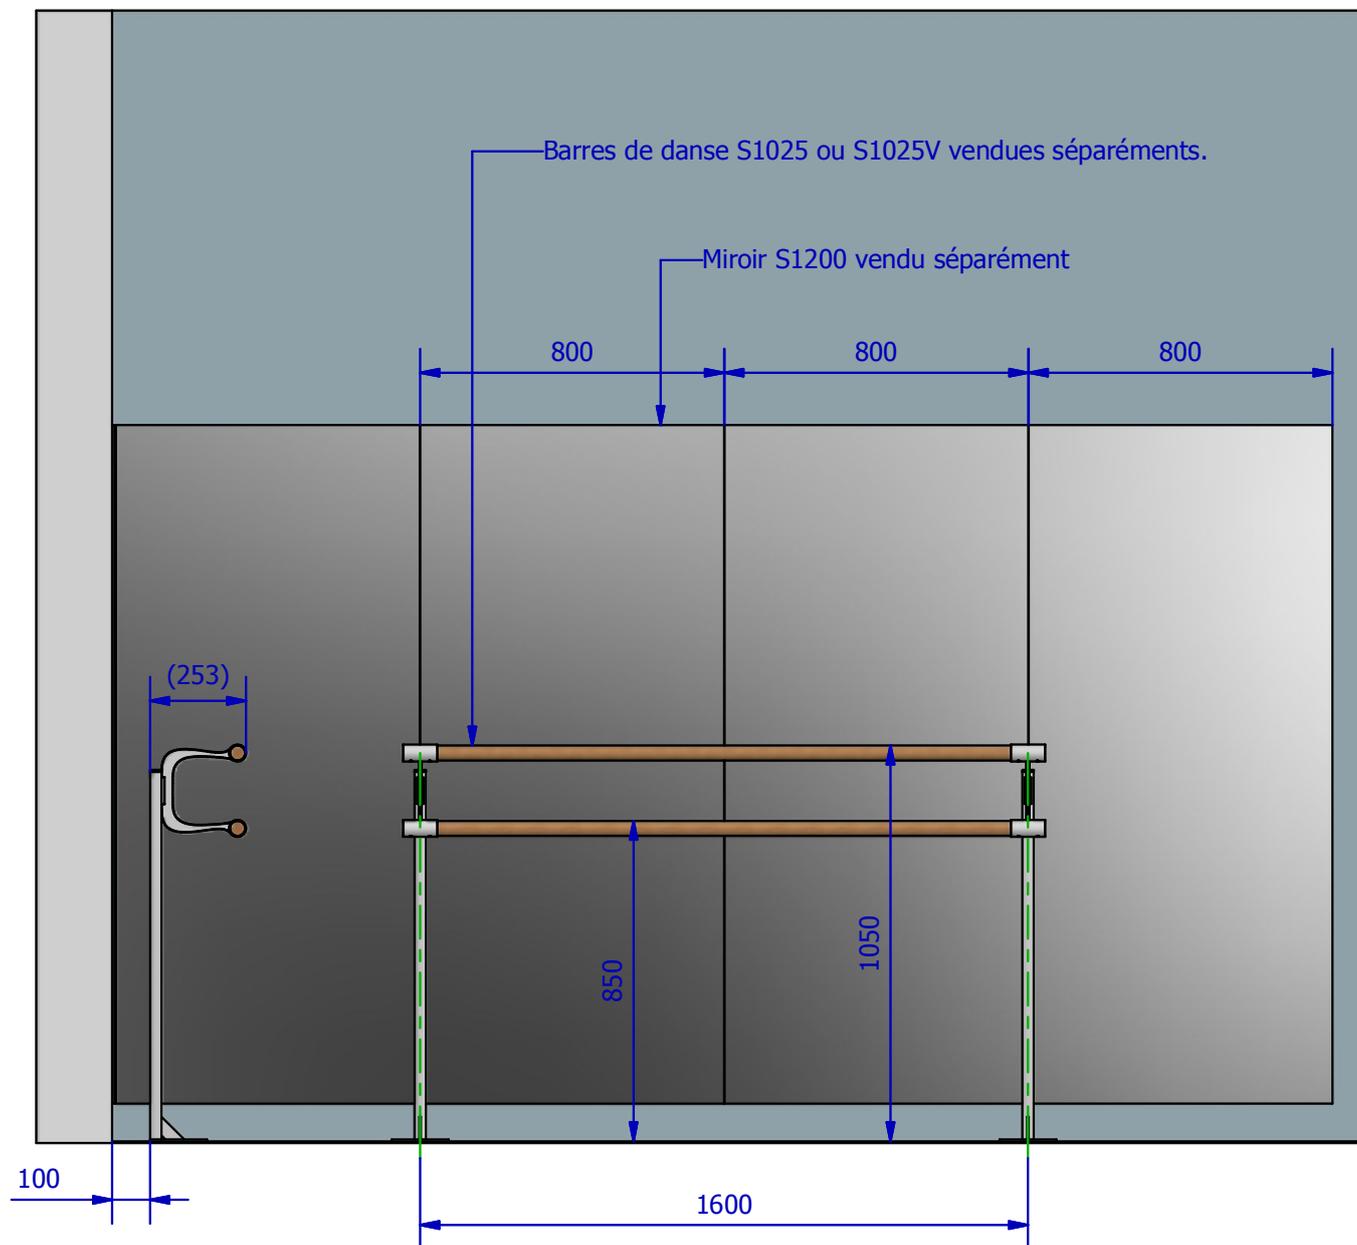

Les consoles sont à fixer à 100 mm des miroirs.

Si vous souhaitez conserver une certaine harmonie, nous vous conseillons de placer les consoles à la jonction de 2 miroirs comme représenté ci-dessus.

Fixation au sol avec 3 vis Ø12 et des chevilles adaptées au support (prévoir une fixation assez robuste).

