

TOUR DE CHRONOMETRIE**CONSIGNES D'UTILISATION :**


- POUR RAISON DE SECURITE VEILLE A METTRE EN PLACE LA CHAINETTE A CHAQUE UTILISATION
- CHARGE LIMITEE A 500KG (3 PERSONNES + MATERIEL)

ENTRETIEN : (Périodique)


- VERIFIER REGULIEREMENT :
- LES SERRAGES
- LES SOUDURES
- L'ETAT DE LA TOITURE
- L'ETAT DU PLANCHER ANTIDERAPANT
- L'ETAT DE L'ARMATURE AU NIVEAU DES SCELLEMENTS
- L'ETAT DES SCELLEMENTS

Liste de pièces



ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Sol Fini	1
2	Massif 1	4
3	Massif 2	4
4	Côté Droit	1
5	Côté Gauche	1
6	Jambe Renfort	4
7	Traverse	2
8	Ensemble Plancher	1
9	Renfort	2
10	Echelle	1
11	Garde Corps Avant	1
12	Garde Corps Arriere	1
13	Ensemble Toit	1
14	Ensemble Côté PVC Droit	1
15	Ensemble Côté PVC Gauche	1
16	Ensemble Chainette	1
17	Cheville SPIT PRIMA M10-16	24
18	Vis H M10x80	4
19	Vis H M10x90	78
20	Vis H M10x110	2
21	Rondelle Plate M10 L	128
22	Ecrou Frein H M10	60
23	Rondelle Plate M14 Z	4
24	Goupille Epingle	4

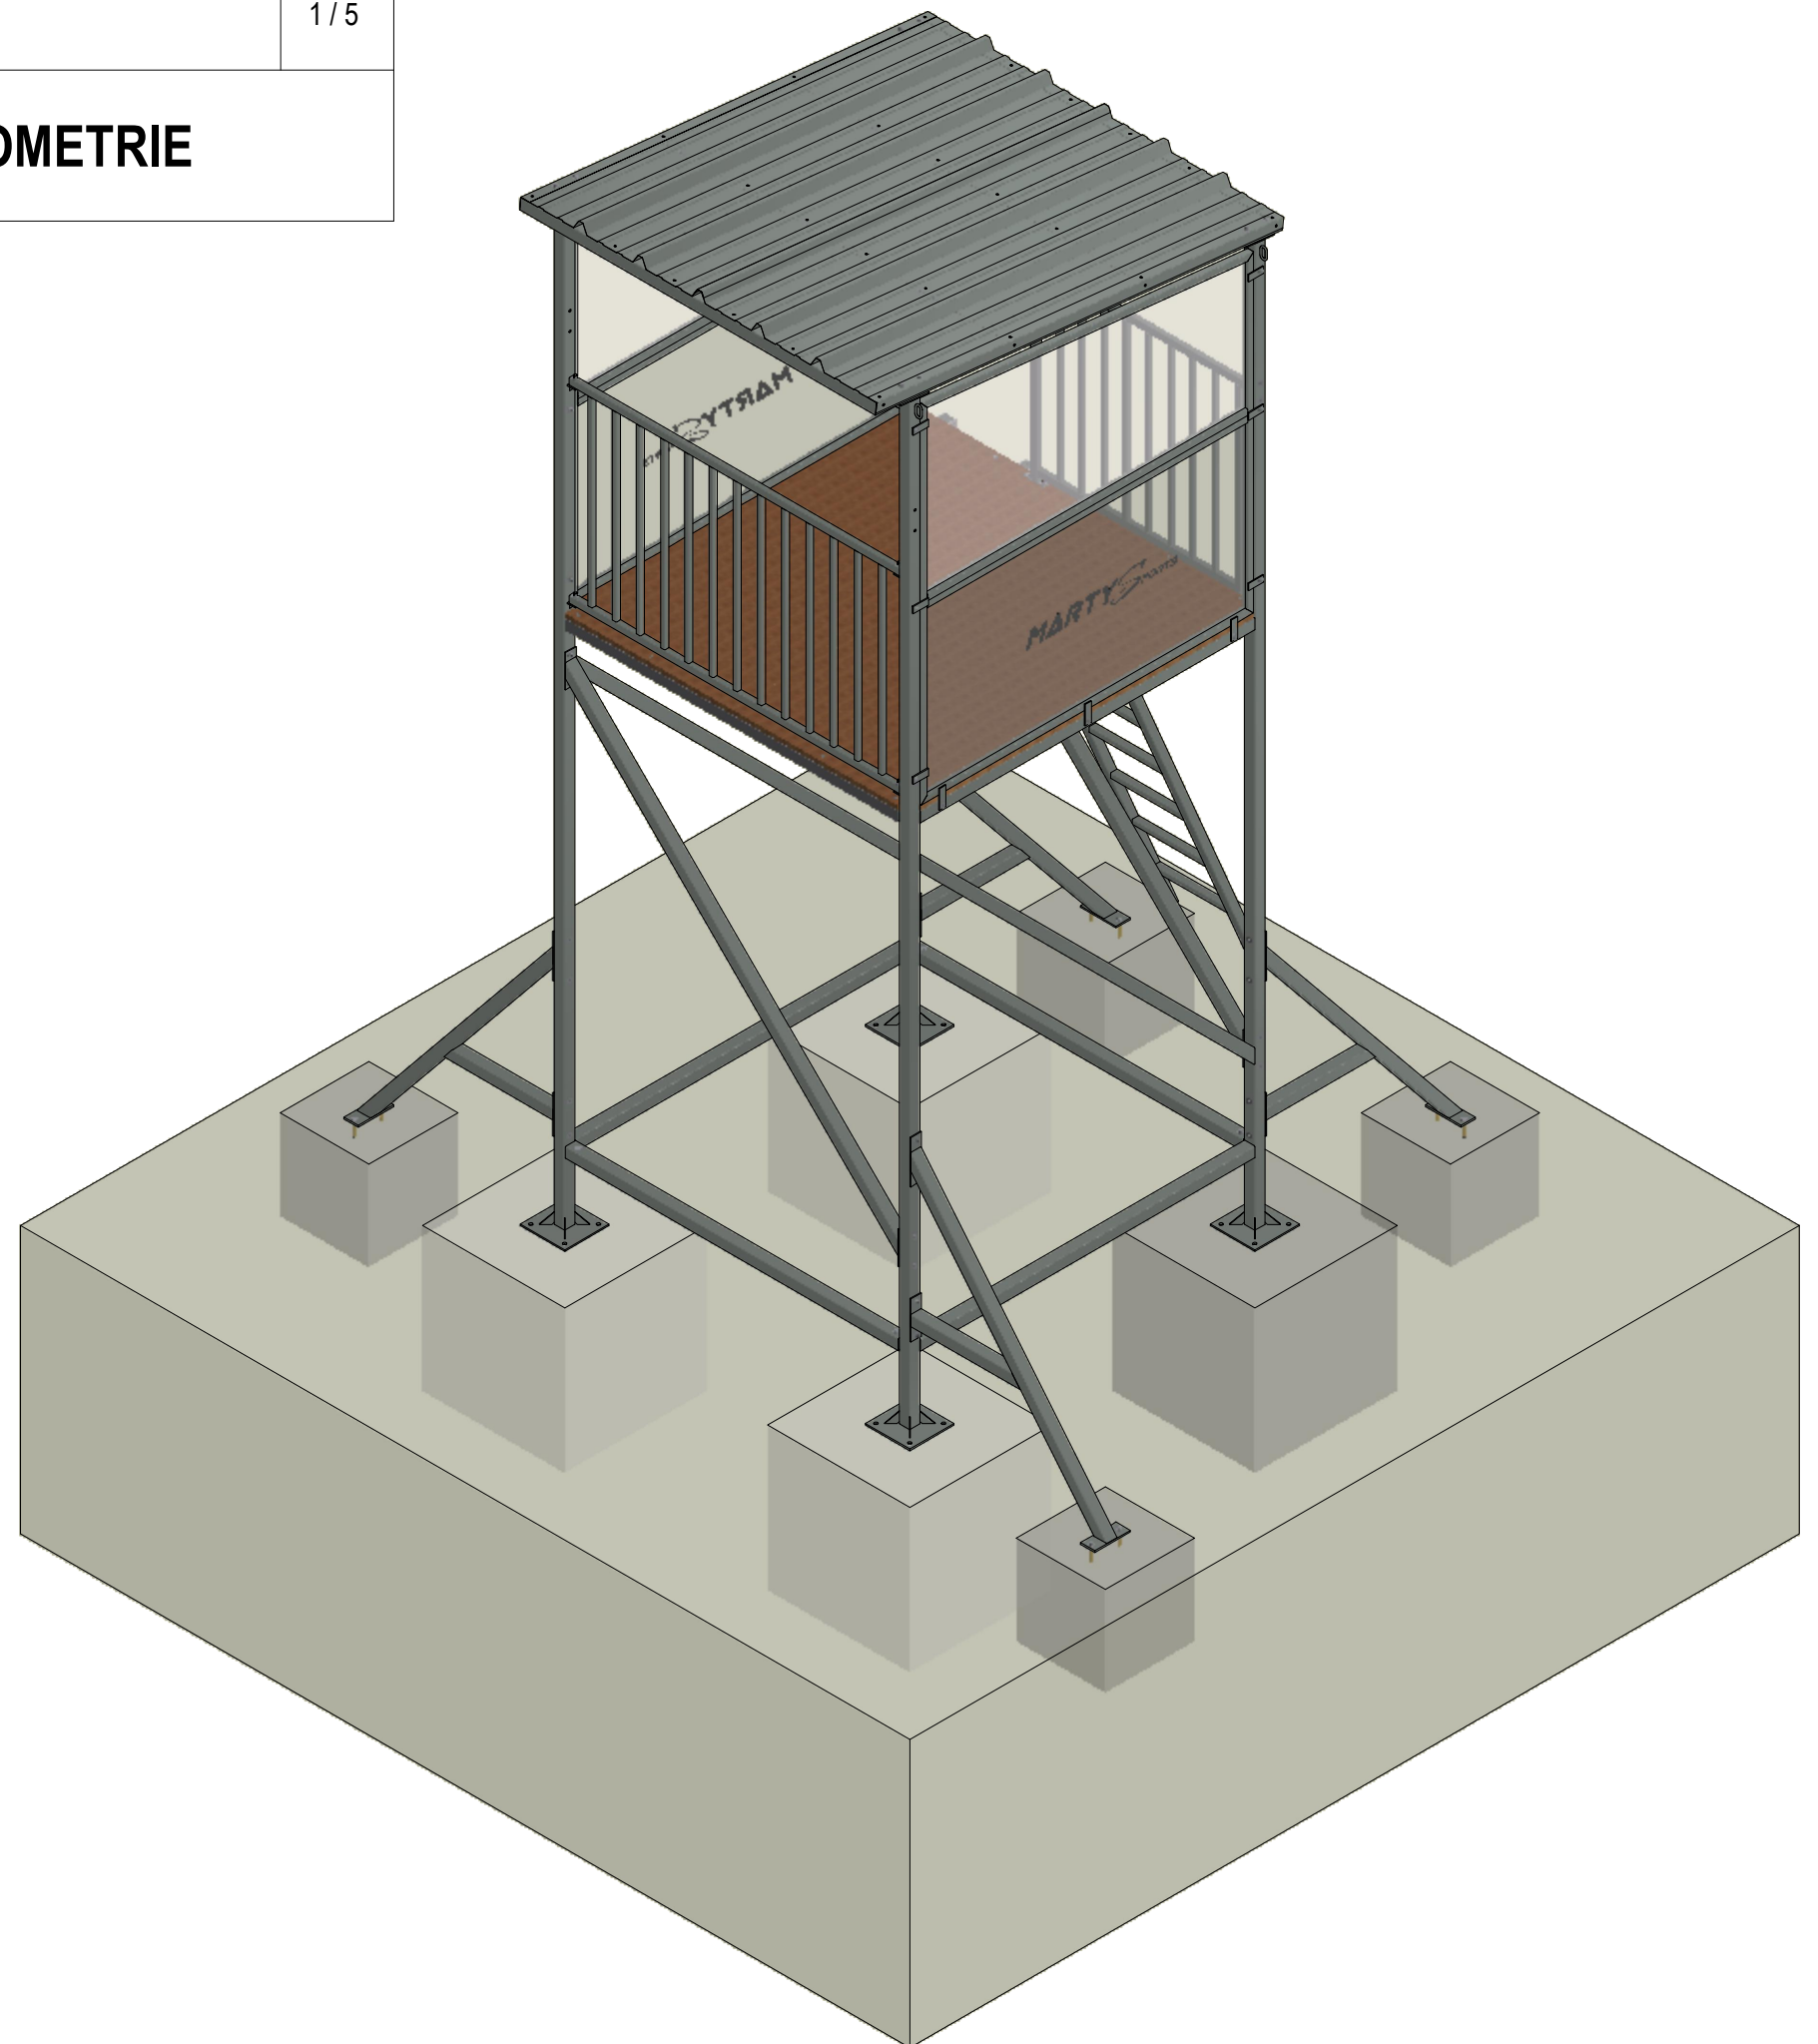


TOUR DE CHRONOMETRIE

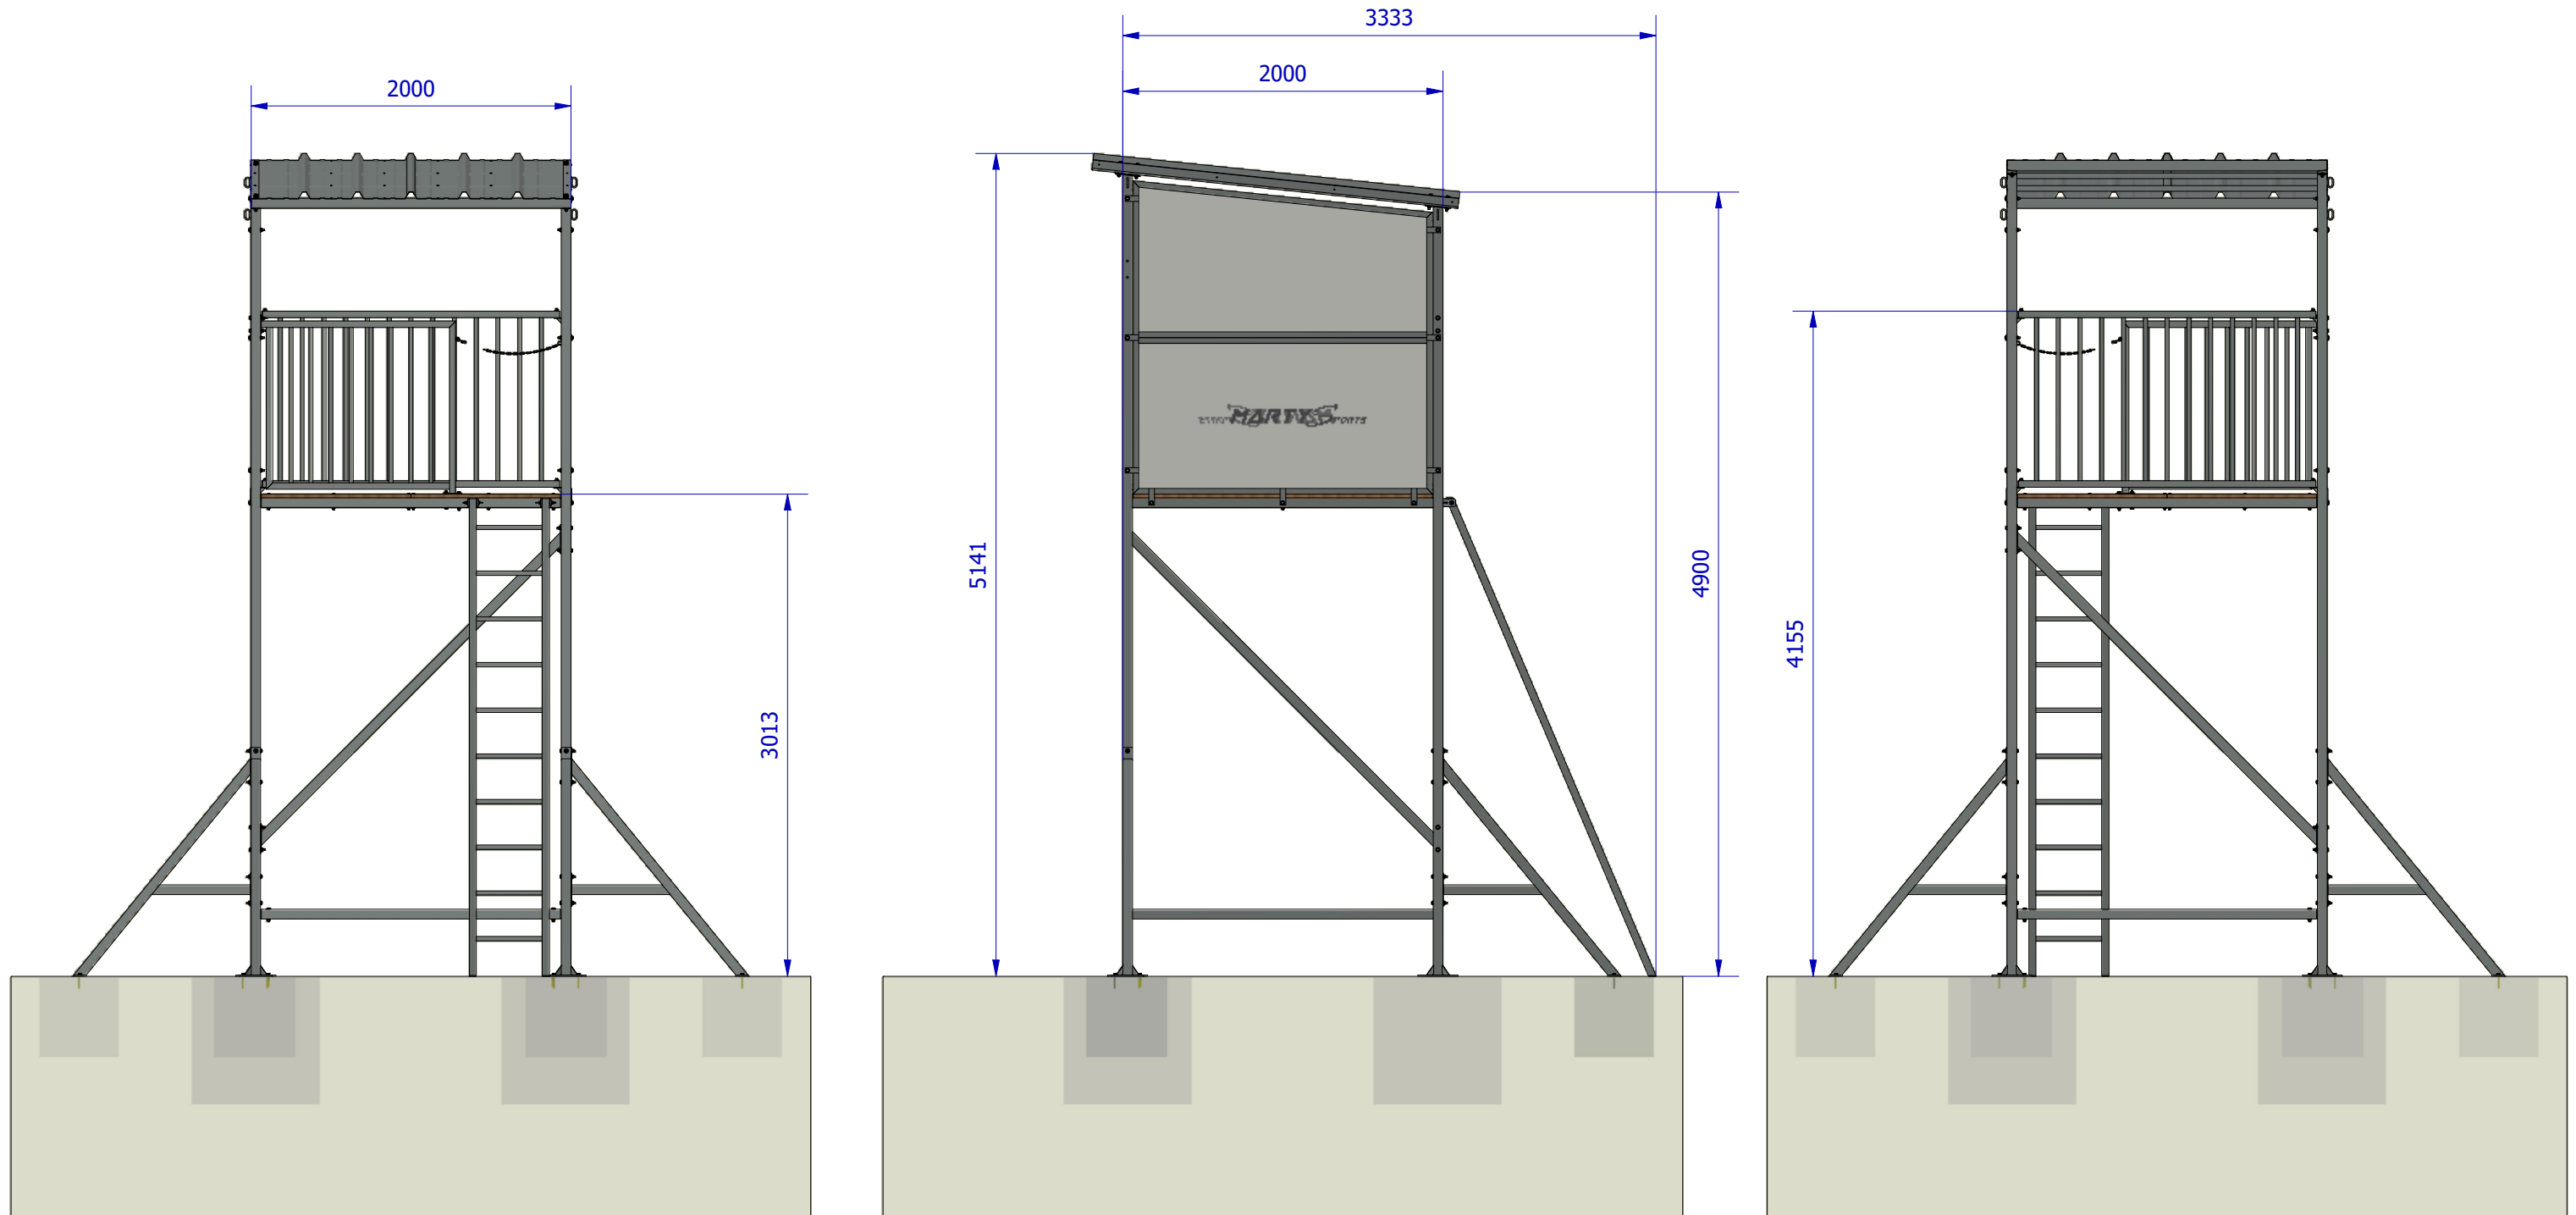

TOUR DE CHRONOMETRIE

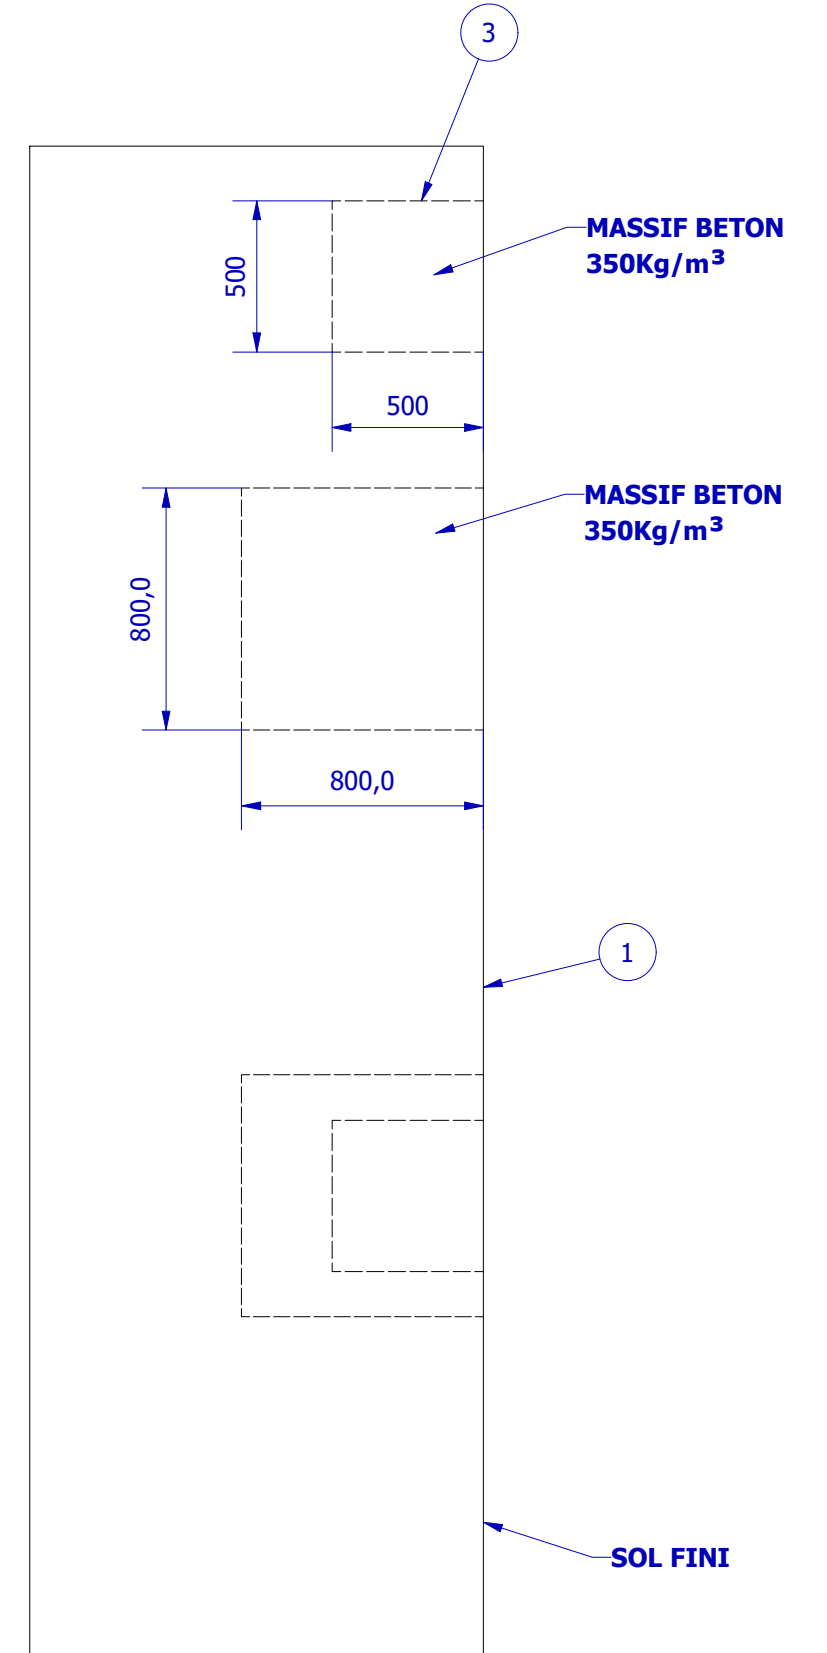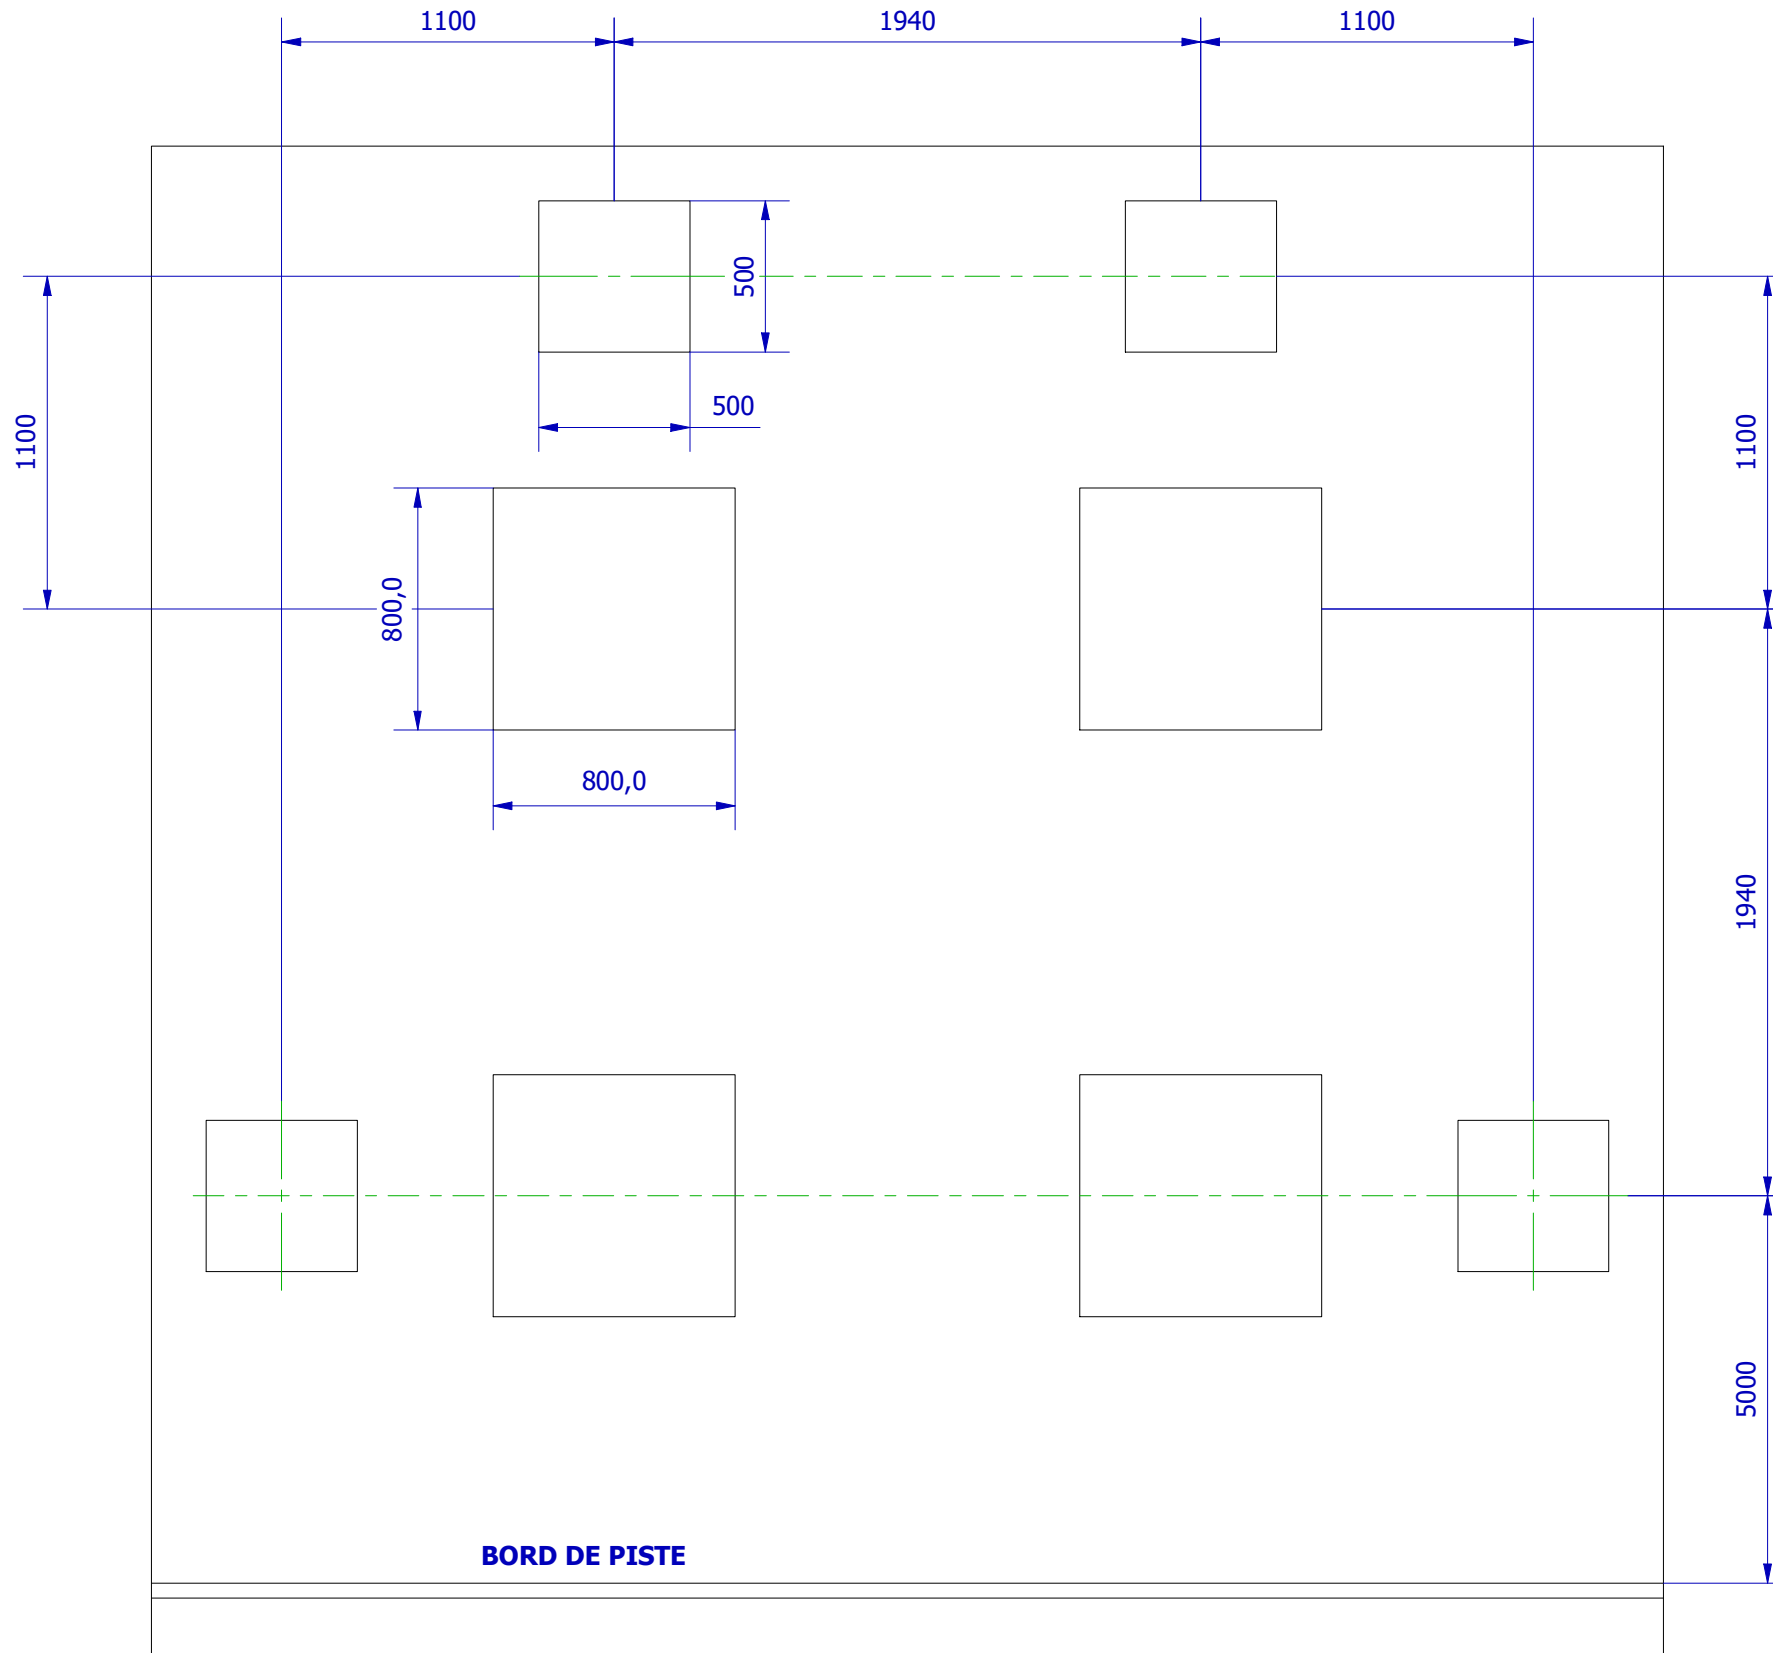


TOUR DE CHRONOMETRIE

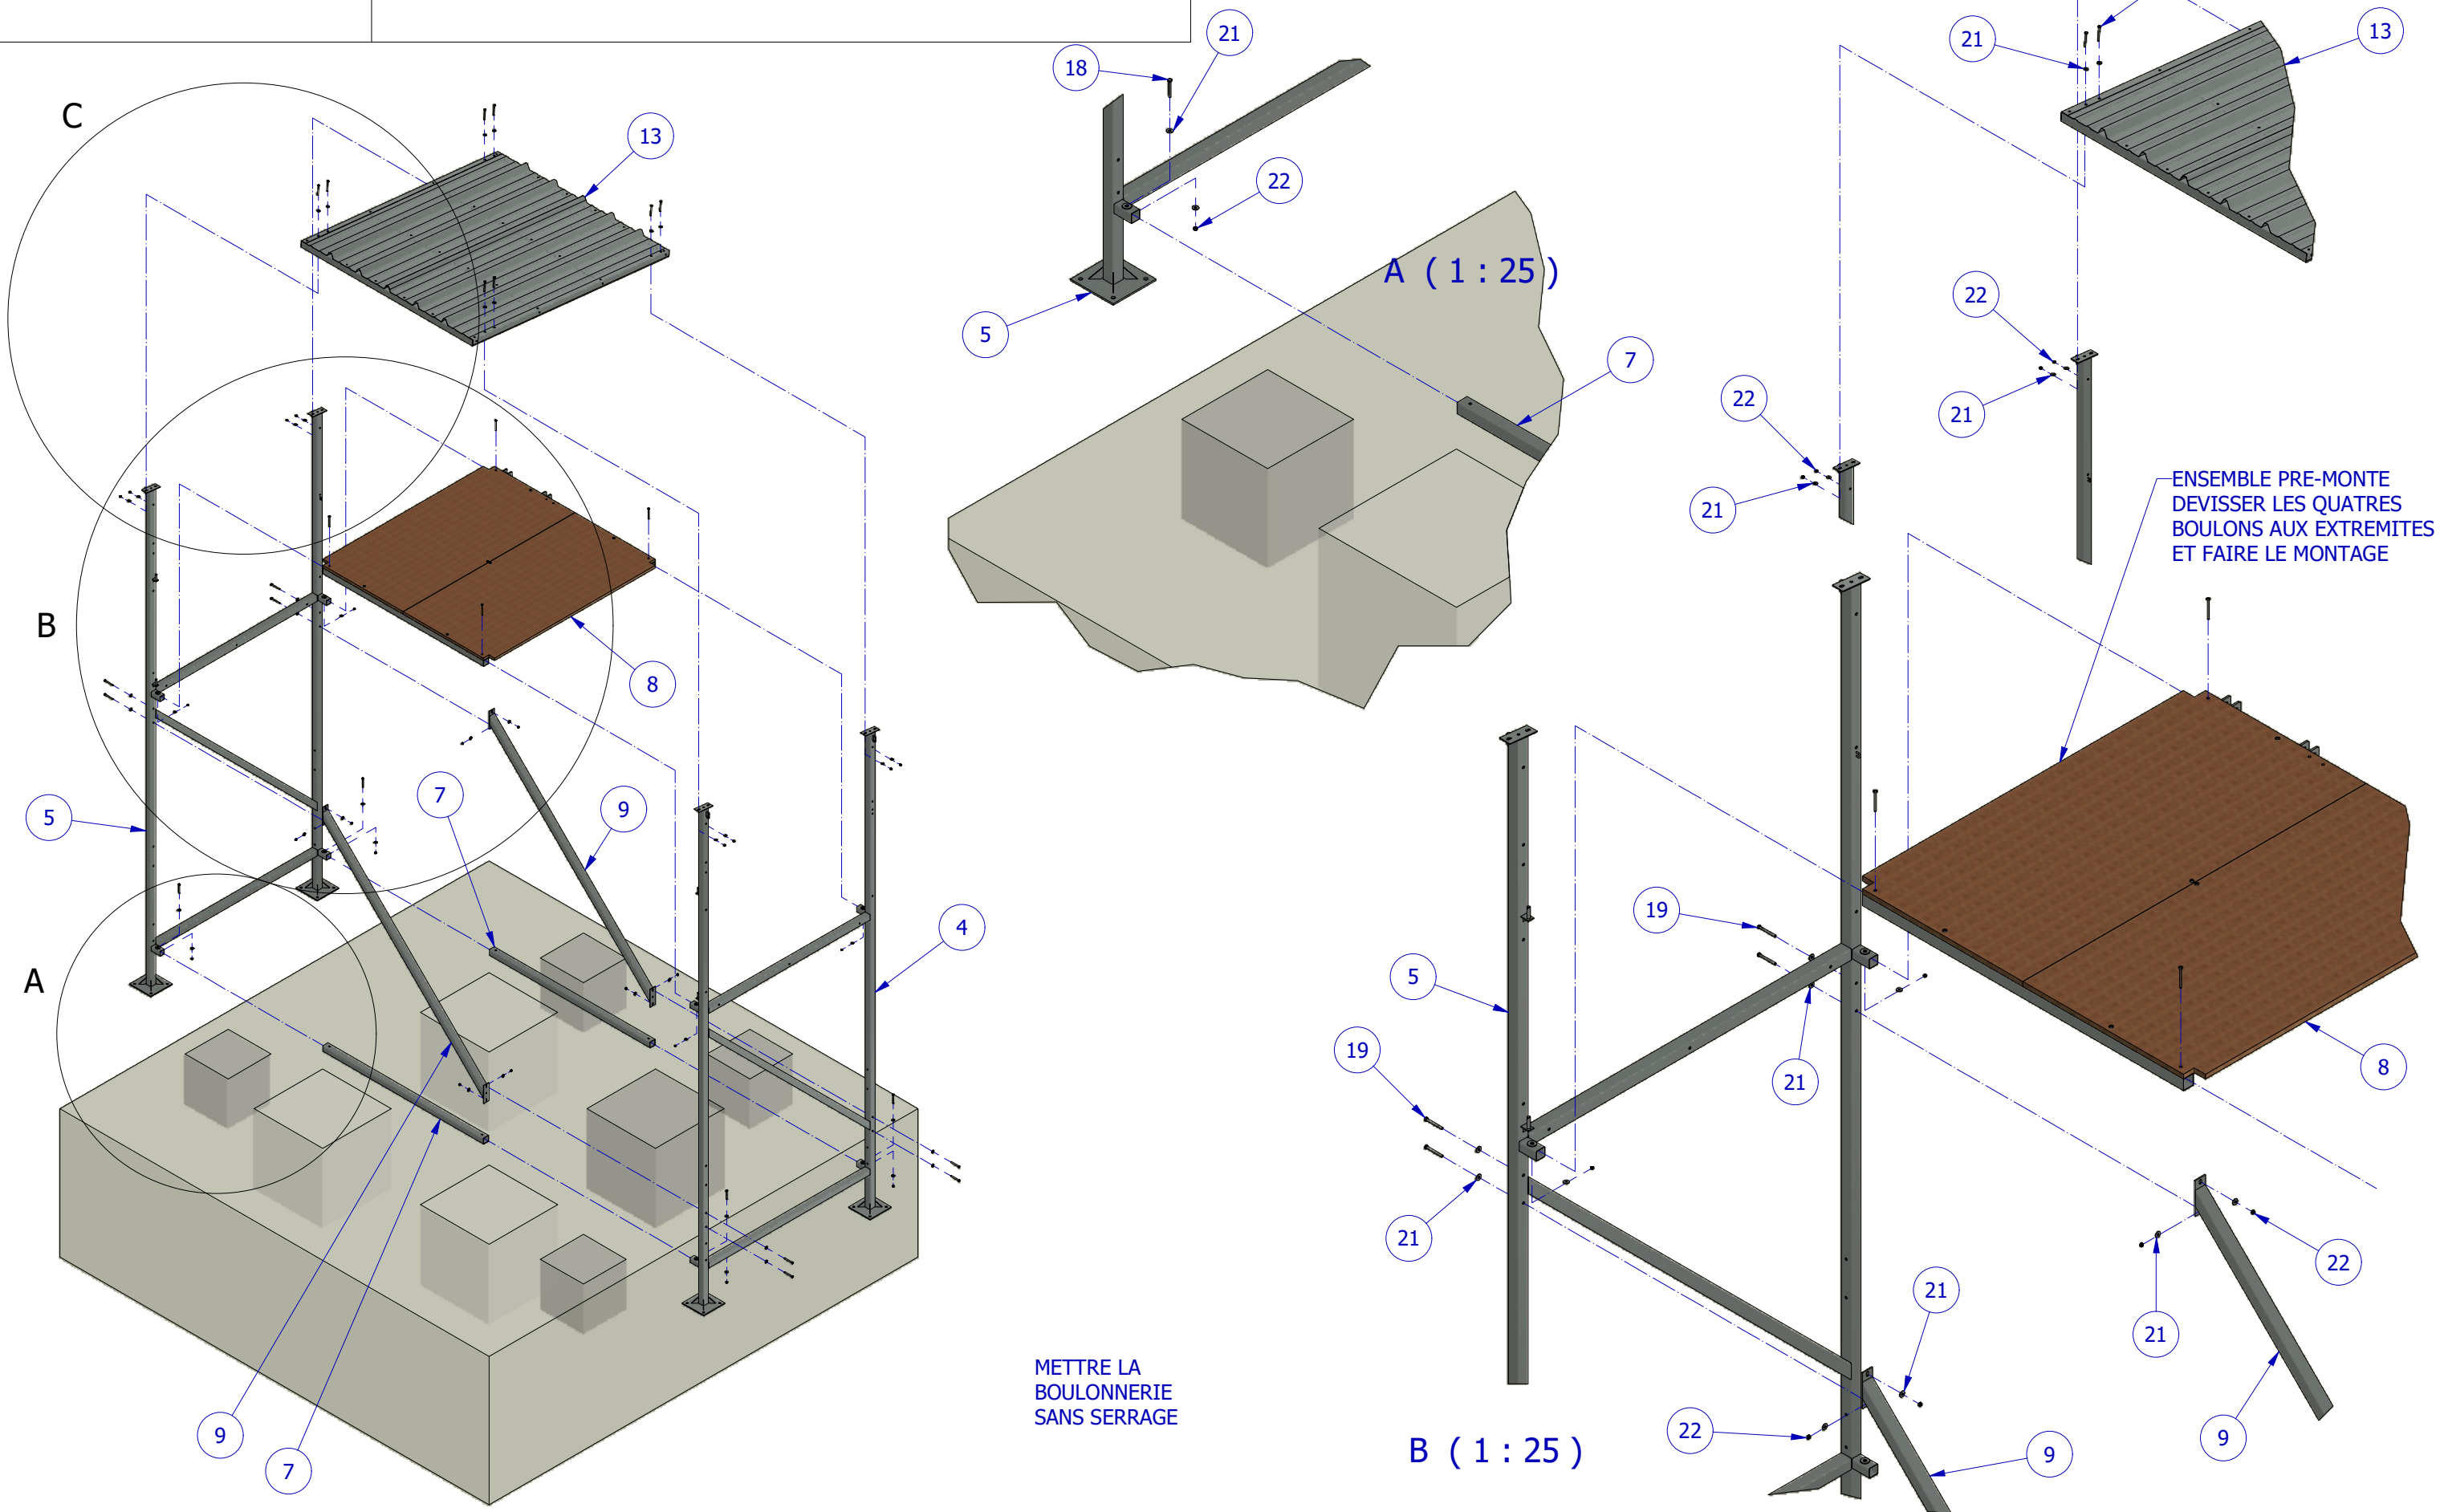

TOUR DE CHRONOMETRIE

FAIRE LE SERRAGE COMPLET
DE TOUS LES ELEMENTS
MIS EN PLACE

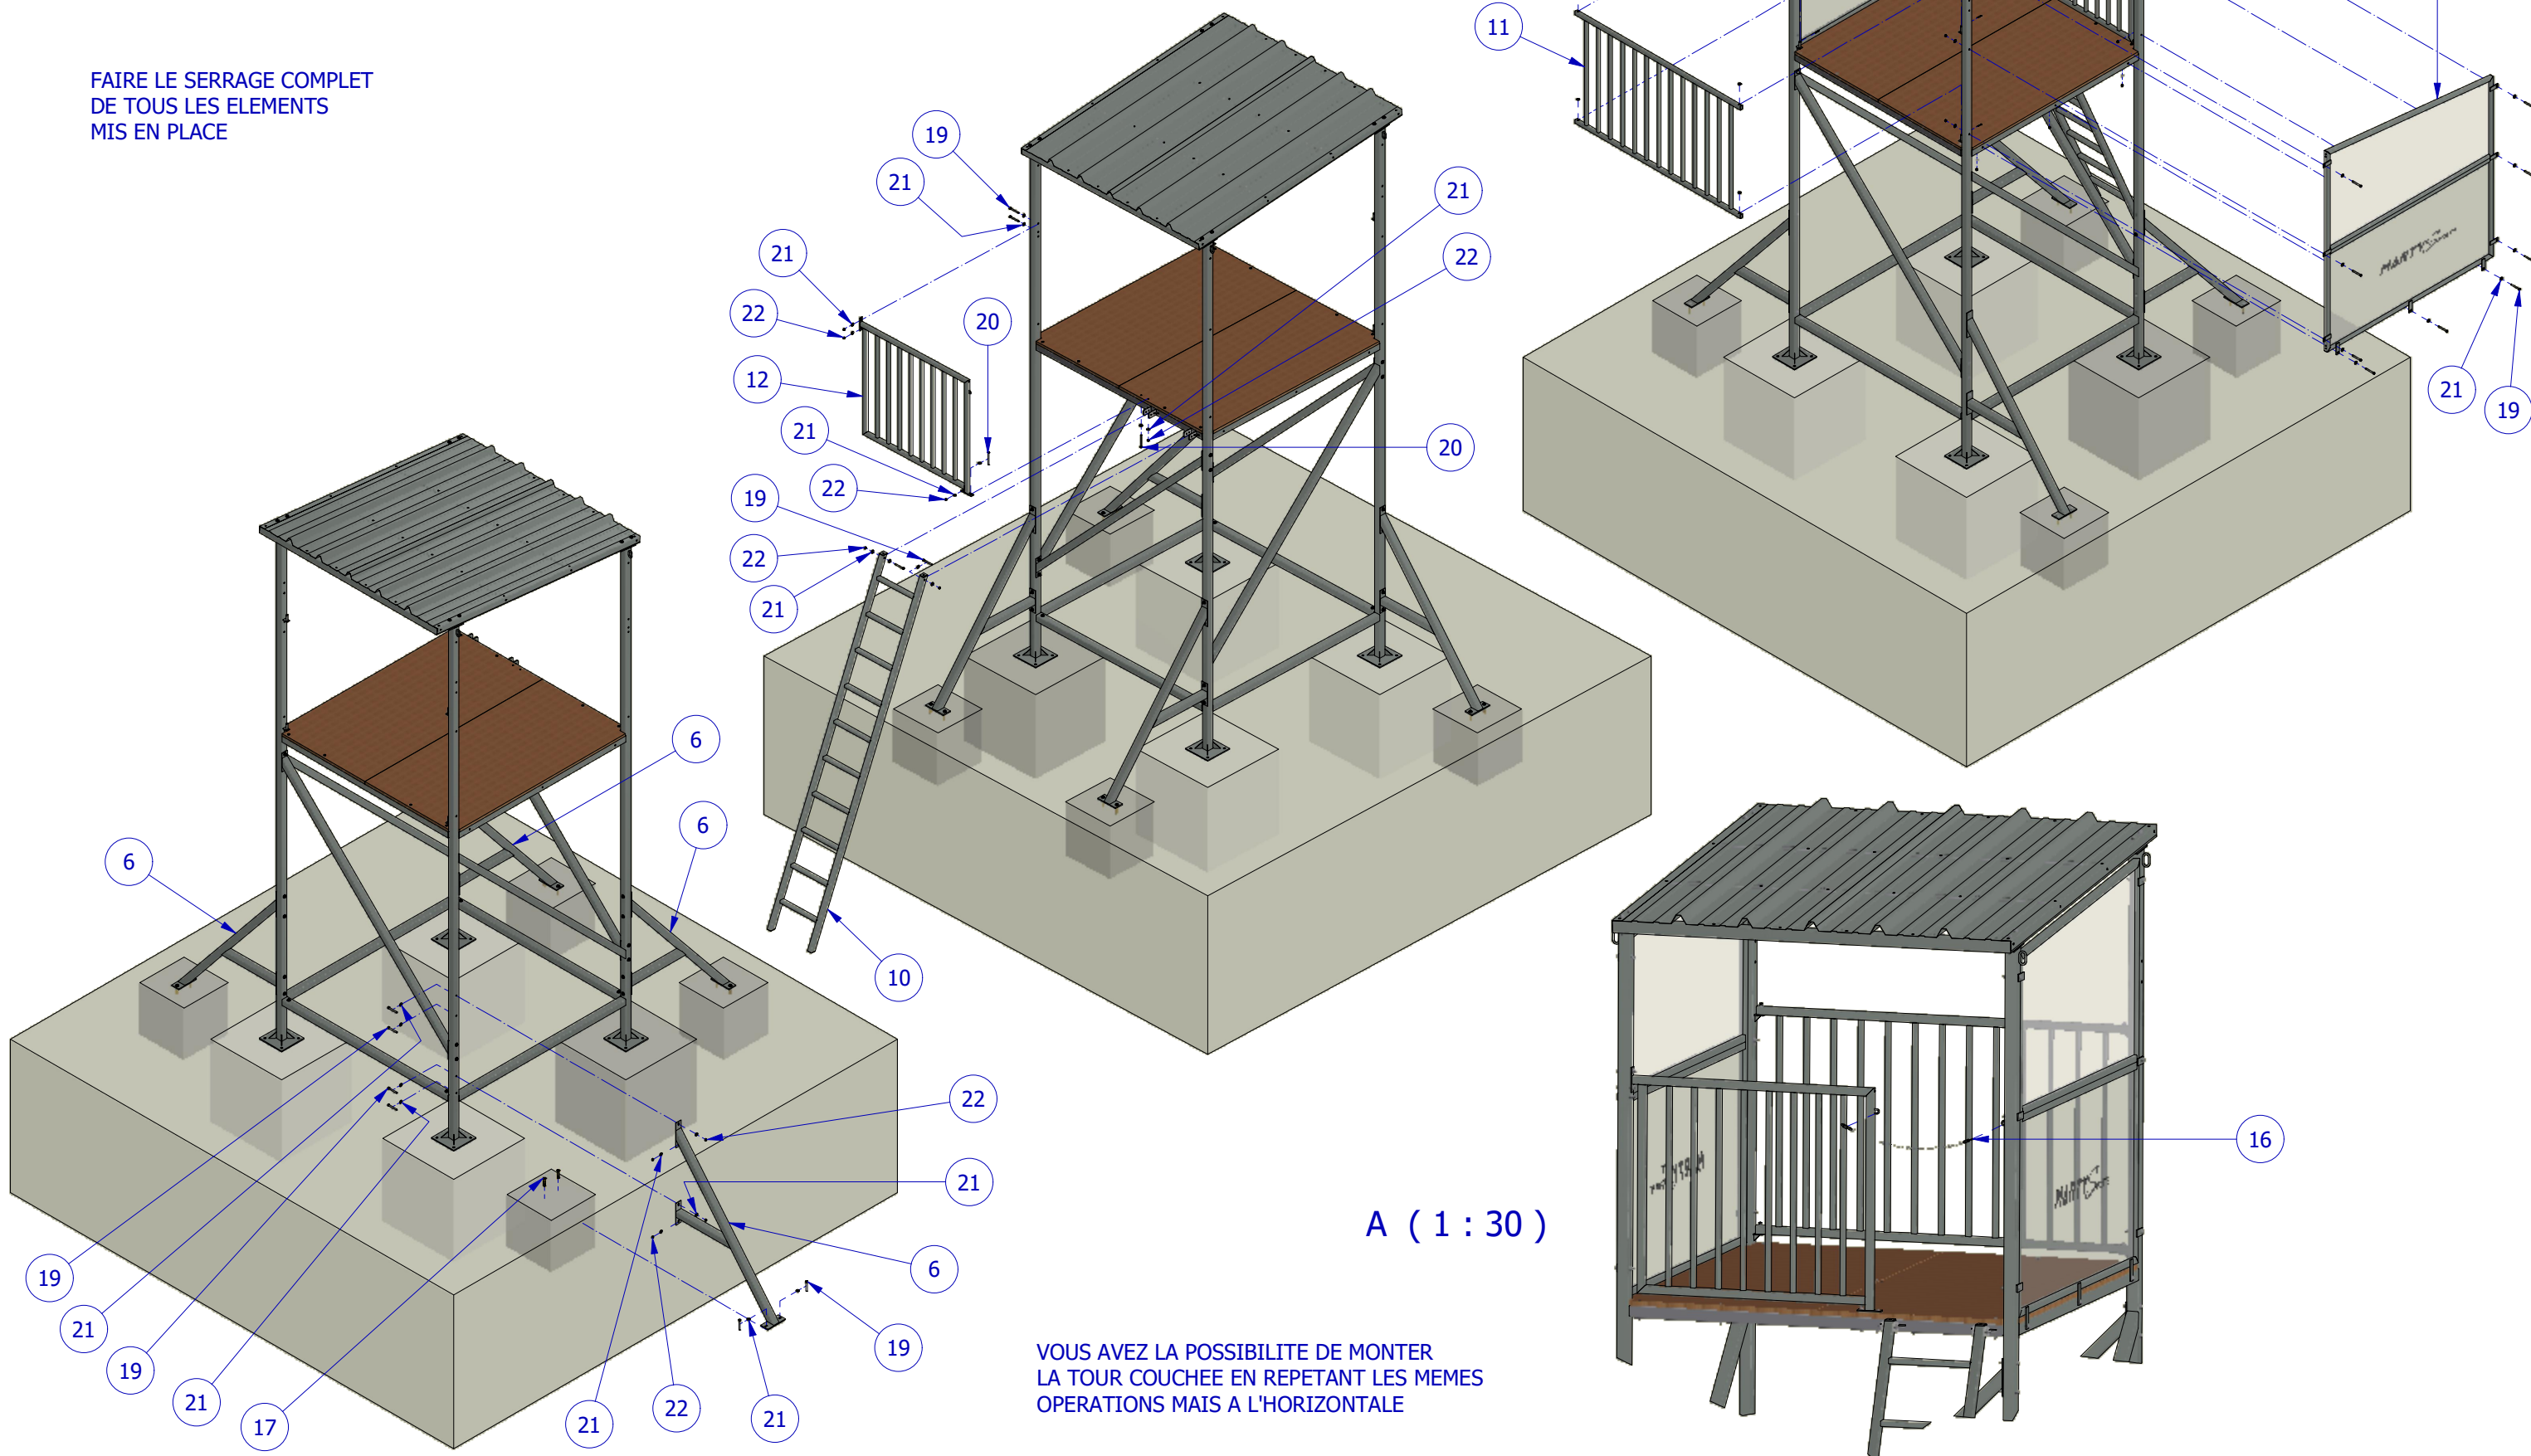

A (1 : 30)

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE MONTER
LA TOUR COUCHEE EN REPETANT LES MEMES
OPERATIONS MAIS A L'HORIZONTALE