


**Banc mural avec patères - assise Sapin  
(fixations sol uniquement)****PRECAUTION AVANT MONTAGE :**



- Se renseigner au préalable si un chauffage au sol est installé dans la pièce.

**CONSIGNE DE MONTAGE :**

- Adapter les fixations des bancs au support.
- Fixer les bancs sur les supports métalliques.
- Fixer les supports métalliques au sol et au mur (respecter les cotes verticales et horizontales).

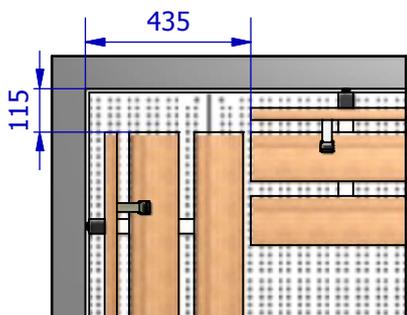



Exemple de finition de l'angle des bancs

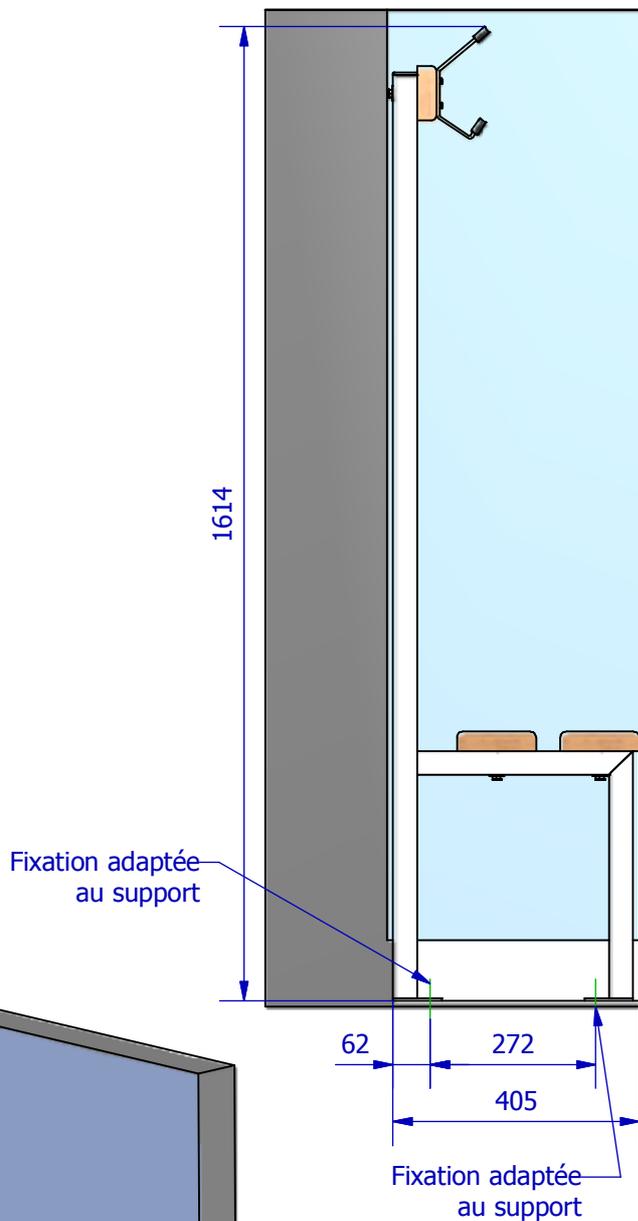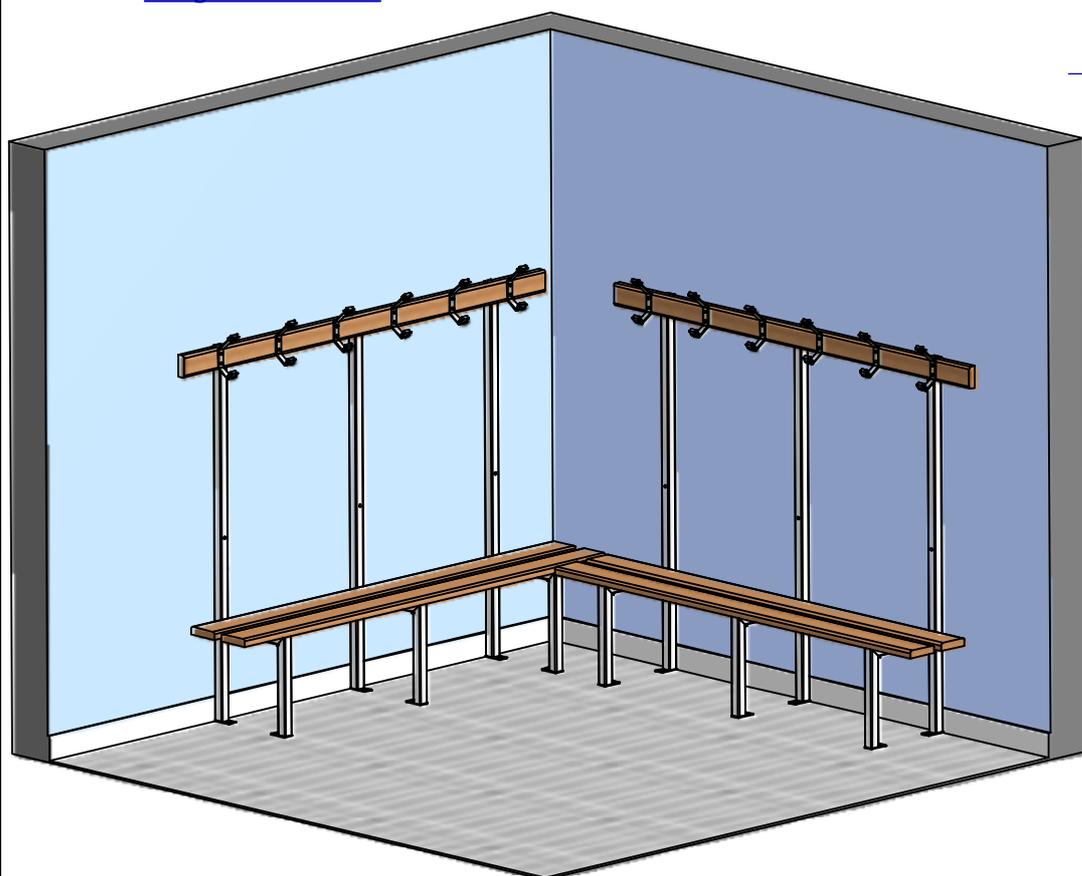

## Banc mural avec patères - assise Sapin (fixations sol uniquement)

Liste de pièces

ARTICLE	DESIGNATION
1	Support banc renforcé avec patères
2	Assise Sapin
3	Dossier Sapin
4	Tirefond Ø8 x 60
6	Rondelle plate Ø8L

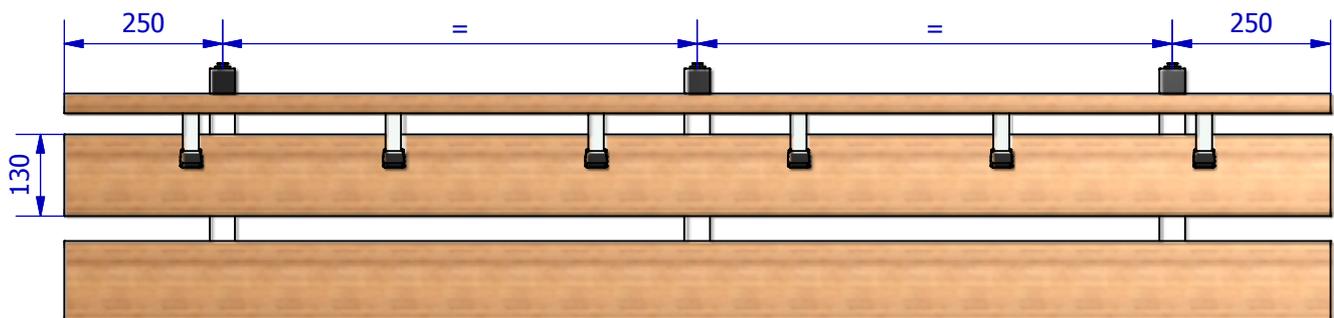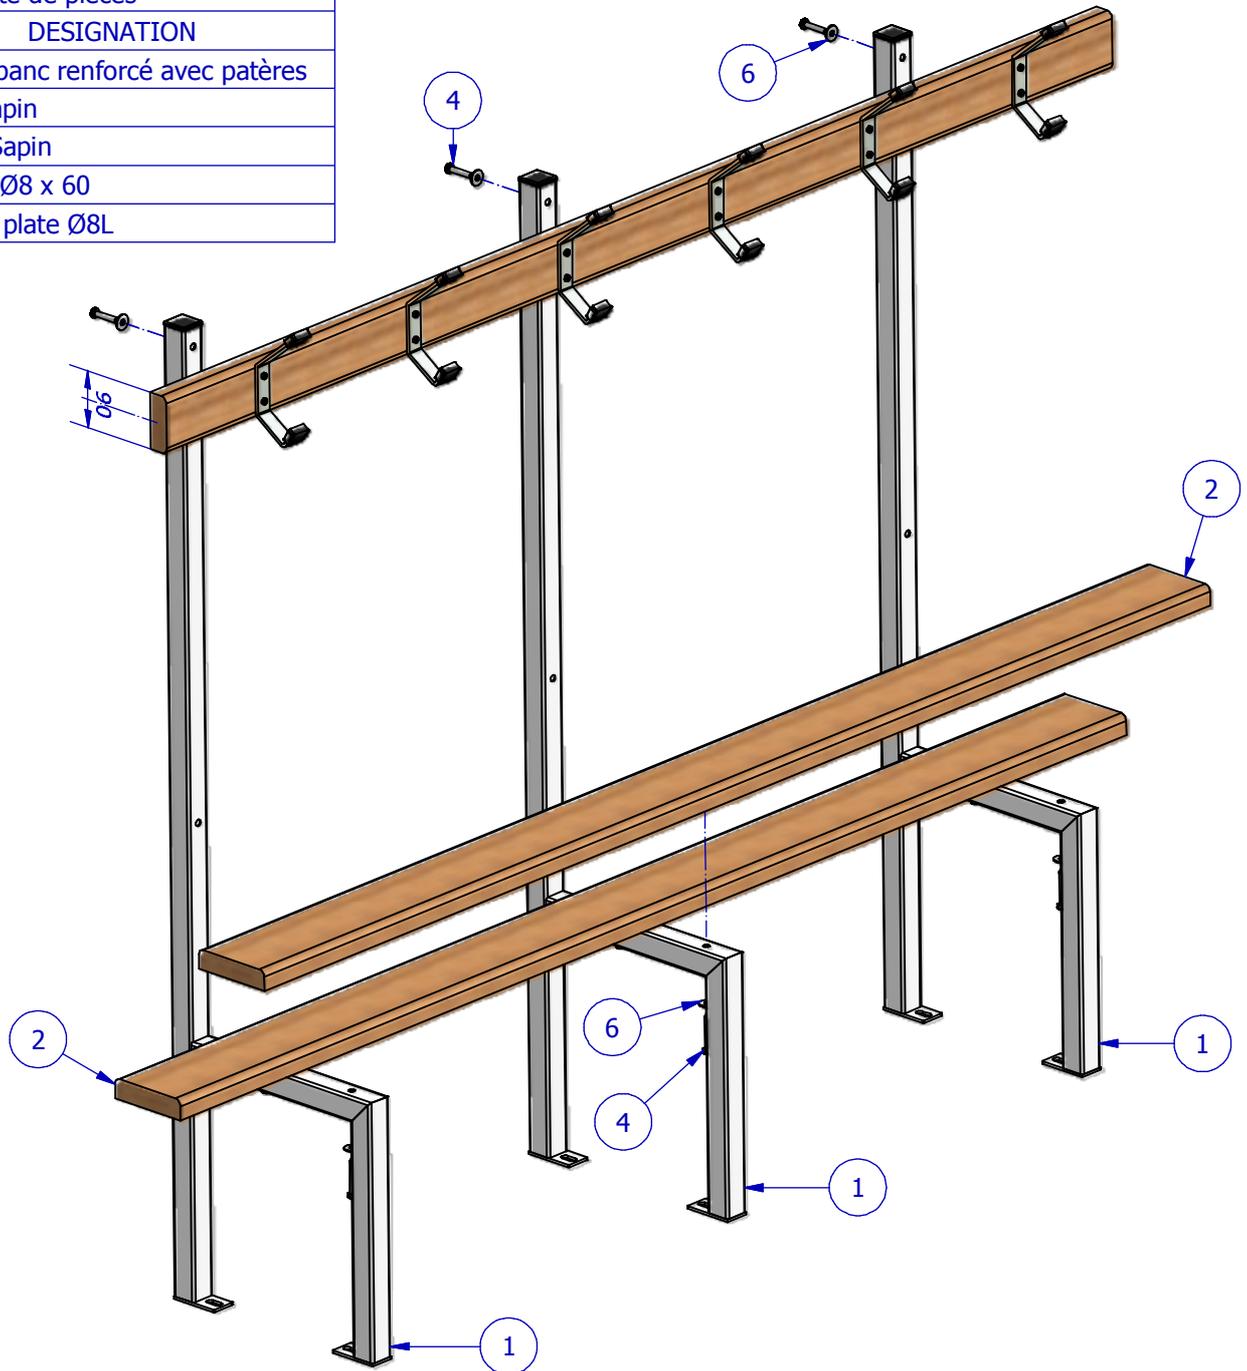

Après avoir placé les supports des extrémités, répartir équitablement le reste des supports sur la longueur.