
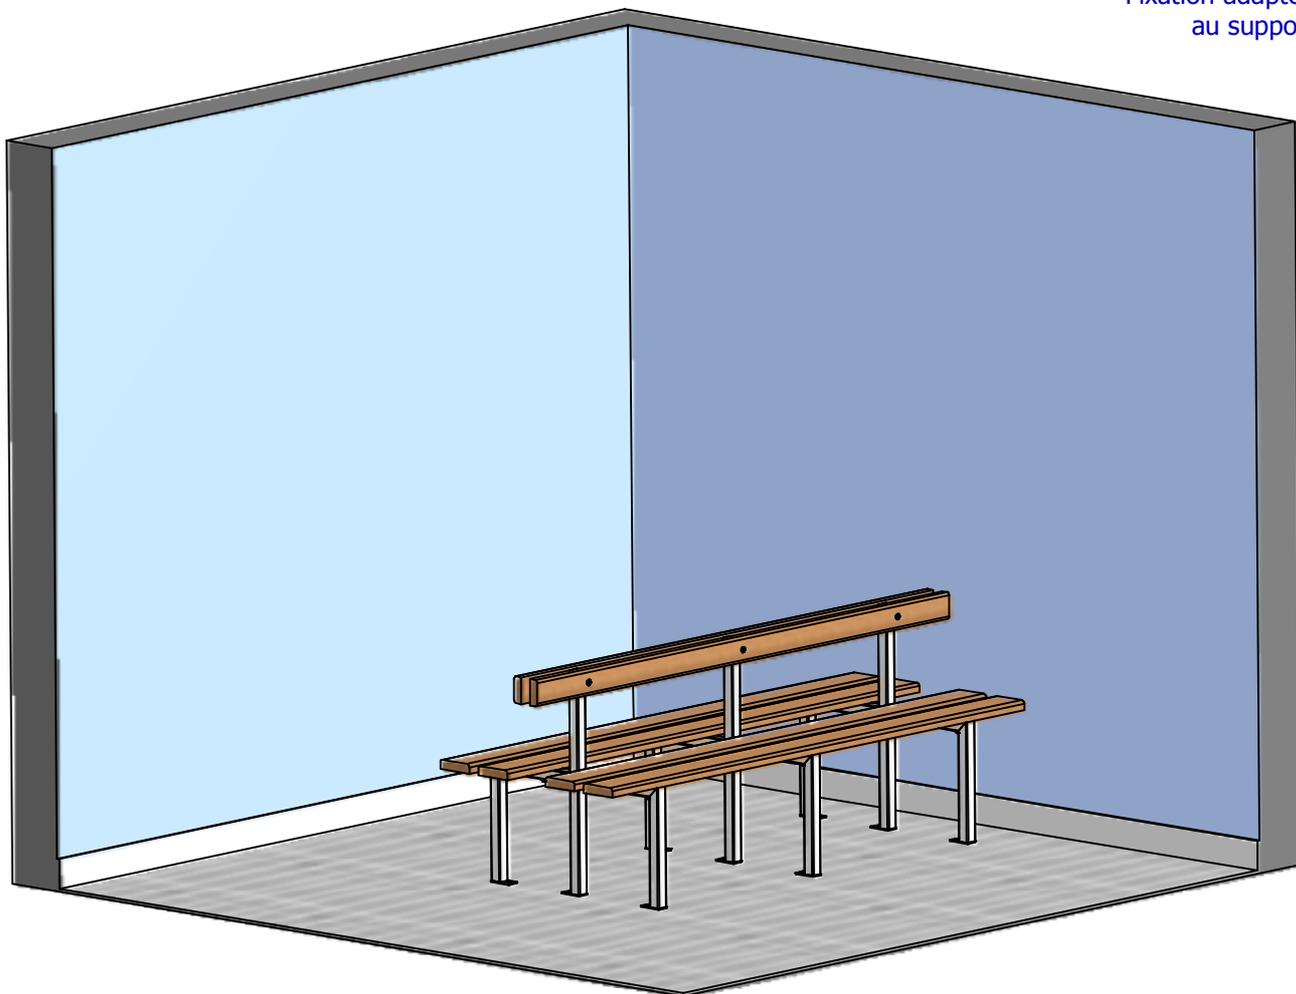


**Banquette centrale avec dossier
assise Sapin****PRECAUTION AVANT MONTAGE :**

- Se renseigner au préalable si un chauffage au sol est installé dans la pièce.

CONSIGNE DE MONTAGE :



- Adapter les fixations des bancs au support.
- Fixer les bancs sur les supports métalliques.

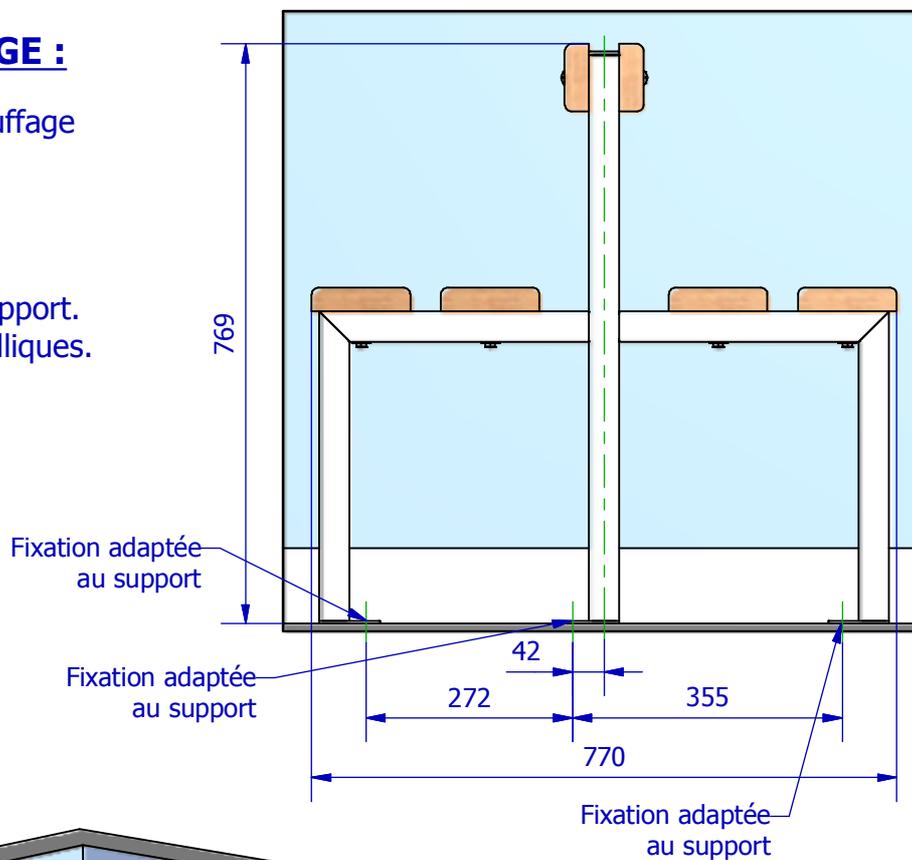

Banquette centrale avec dossier assise Sapin

Liste de pièces

| ARTICLE | DESIGNATION |
|---------|-------------------------------|
| 1 | Support banc renforcé central |
| 2 | Assise Sapin |
| 3 | Dossier Sapin |
| 4 | Tirefond Ø8 x 60 |
| 5 | Rondelle plate Ø8L |
| 6 | Vis Poelier M8 x 40 |

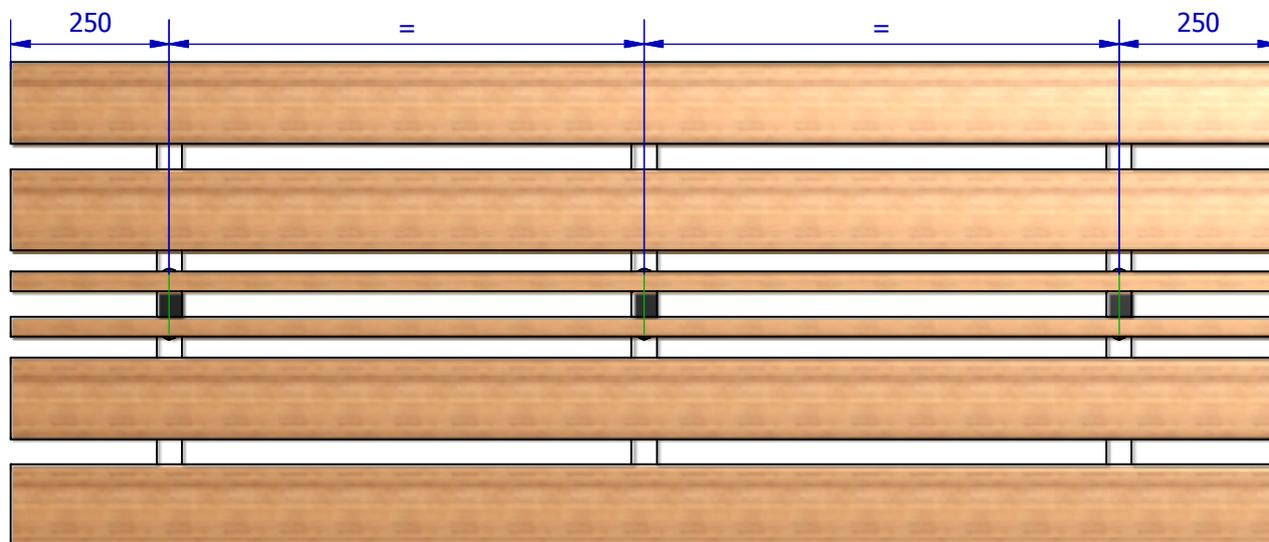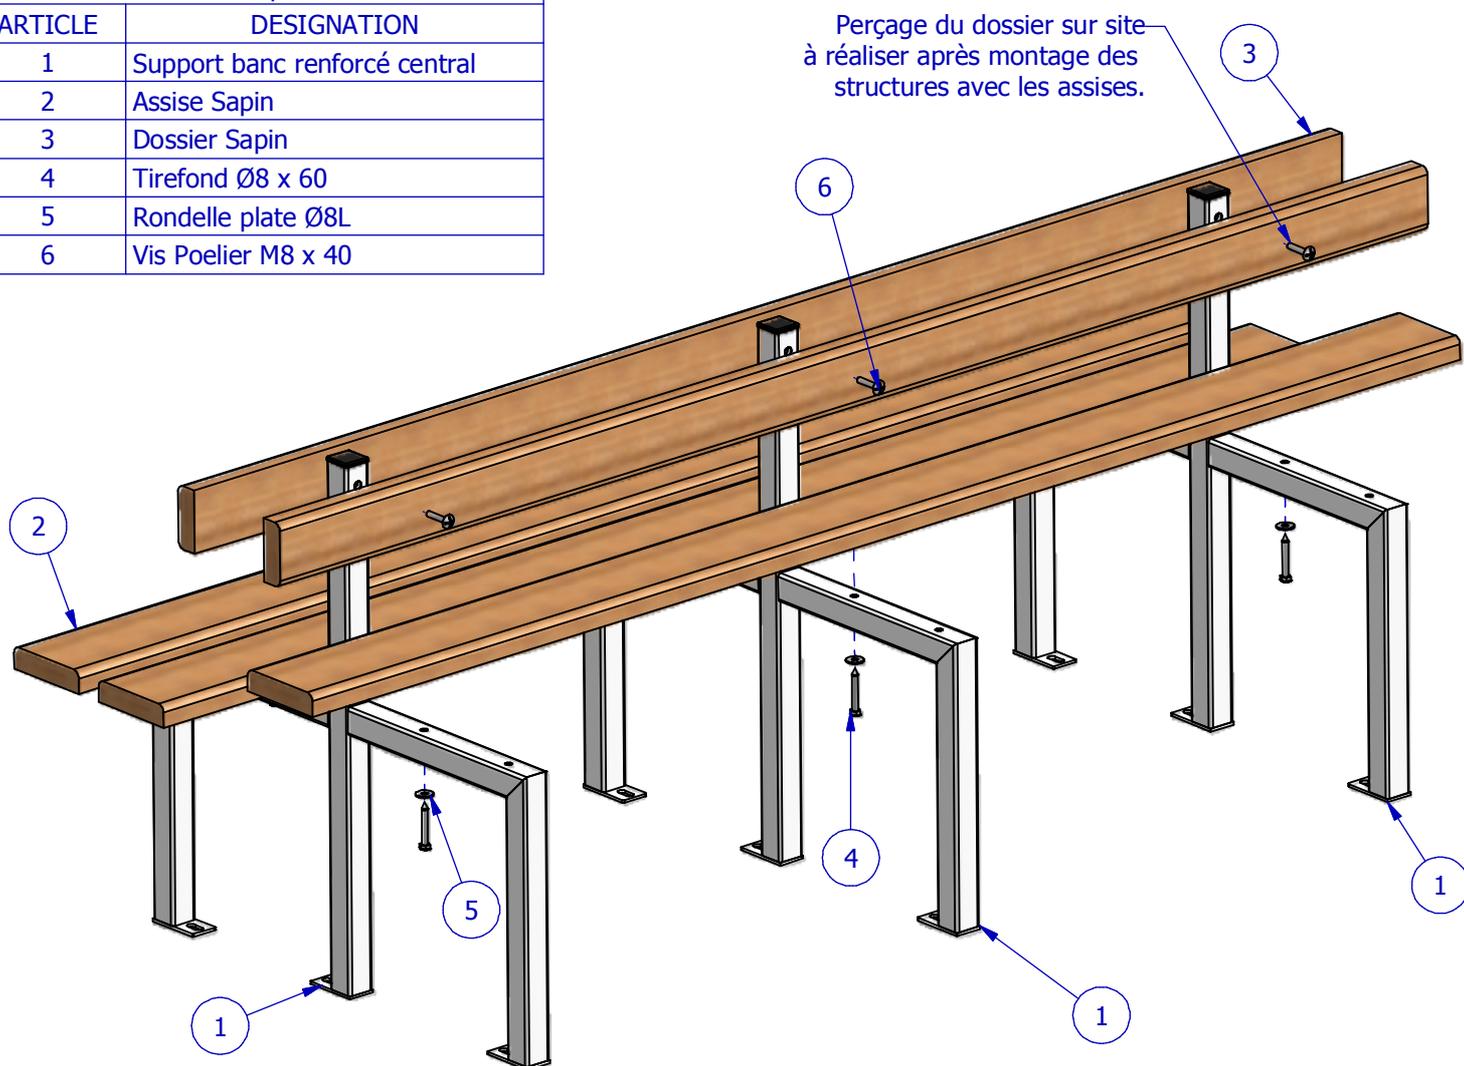

Après avoir placé les supports des extrémités, répartir équitablement le reste des supports sur la longueur.