
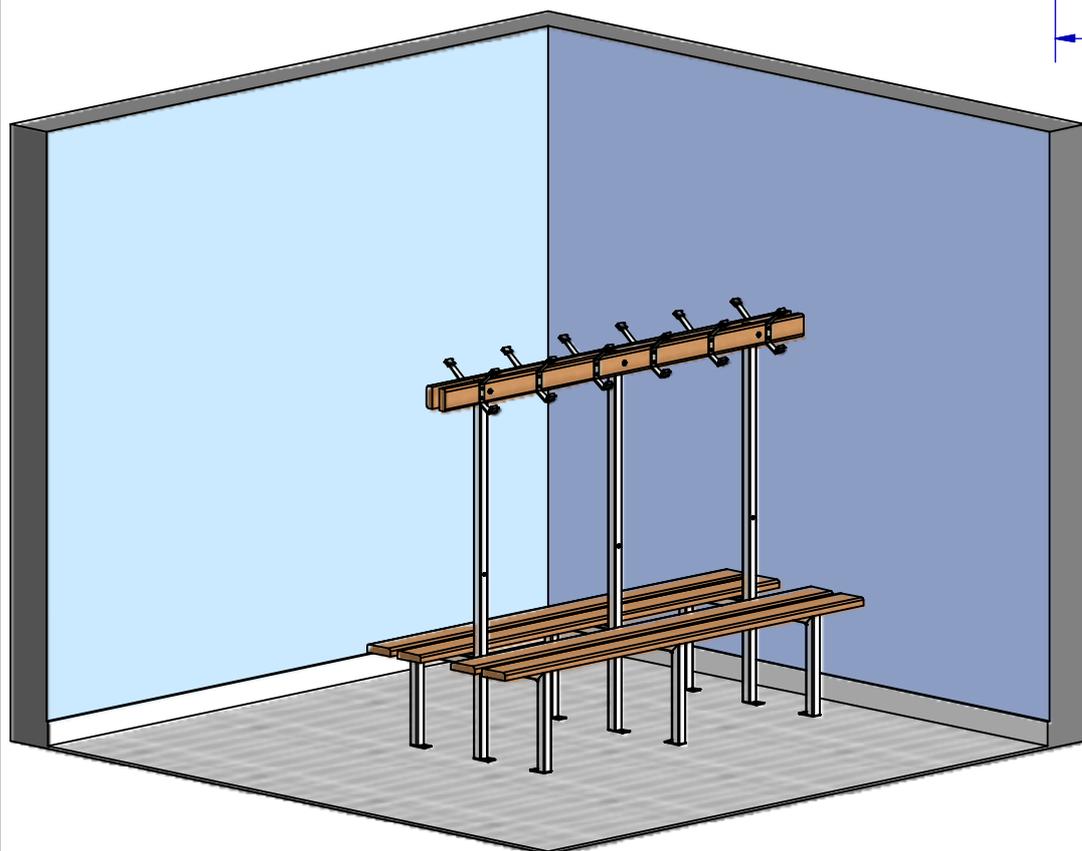


**Banquette centrale avec patères
assise Sapin****PRECAUTION AVANT MONTAGE :**

- Se renseigner au préalable si un chauffage au sol est installé dans la pièce.

CONSIGNE DE MONTAGE :

- Adapter les fixations des bancs au support.
- Fixer les bancs sur les supports métalliques.


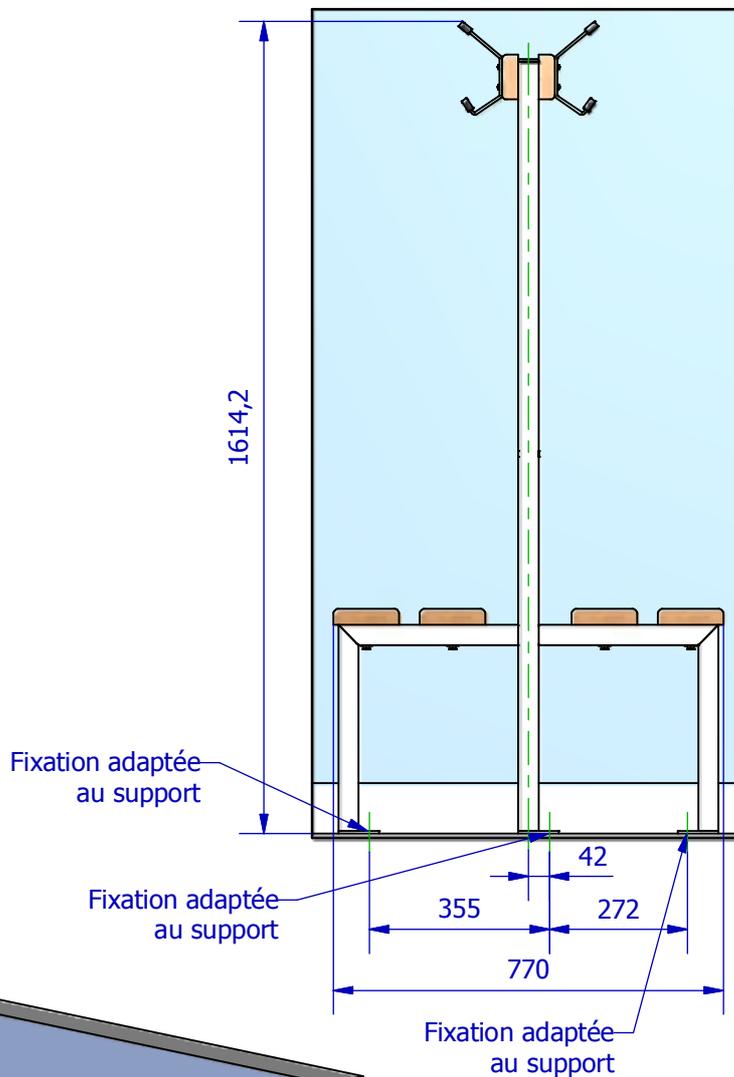


Banquette centrale avec patères assise Sapin

Liste de pièces

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Support banc renforcé central avec patères	3
2	Assise Sapin	4
3	Dossier Sapin avec patères	2
4	Rondelle plate Ø8L	12
5	Tirefond Ø8 x 60	12
6	Vis Poelier M8 x 40	6

Perçage du dossier sur site à réaliser après montage des structures avec les assises.

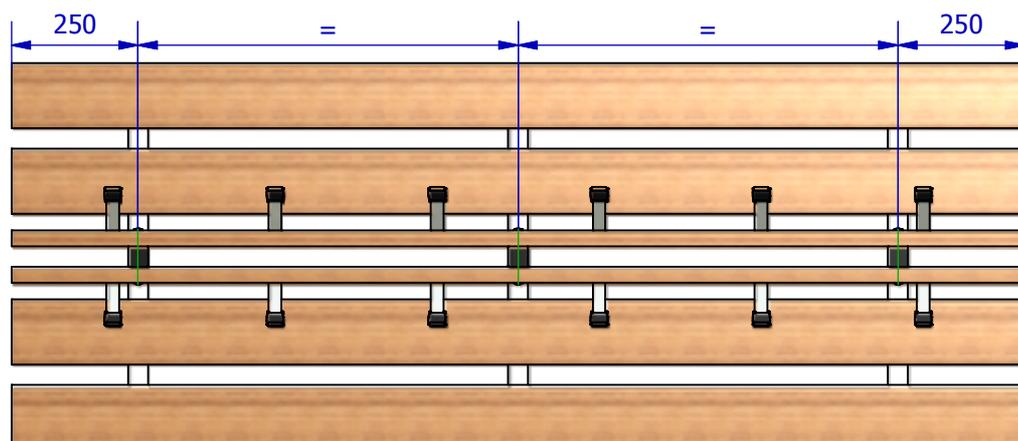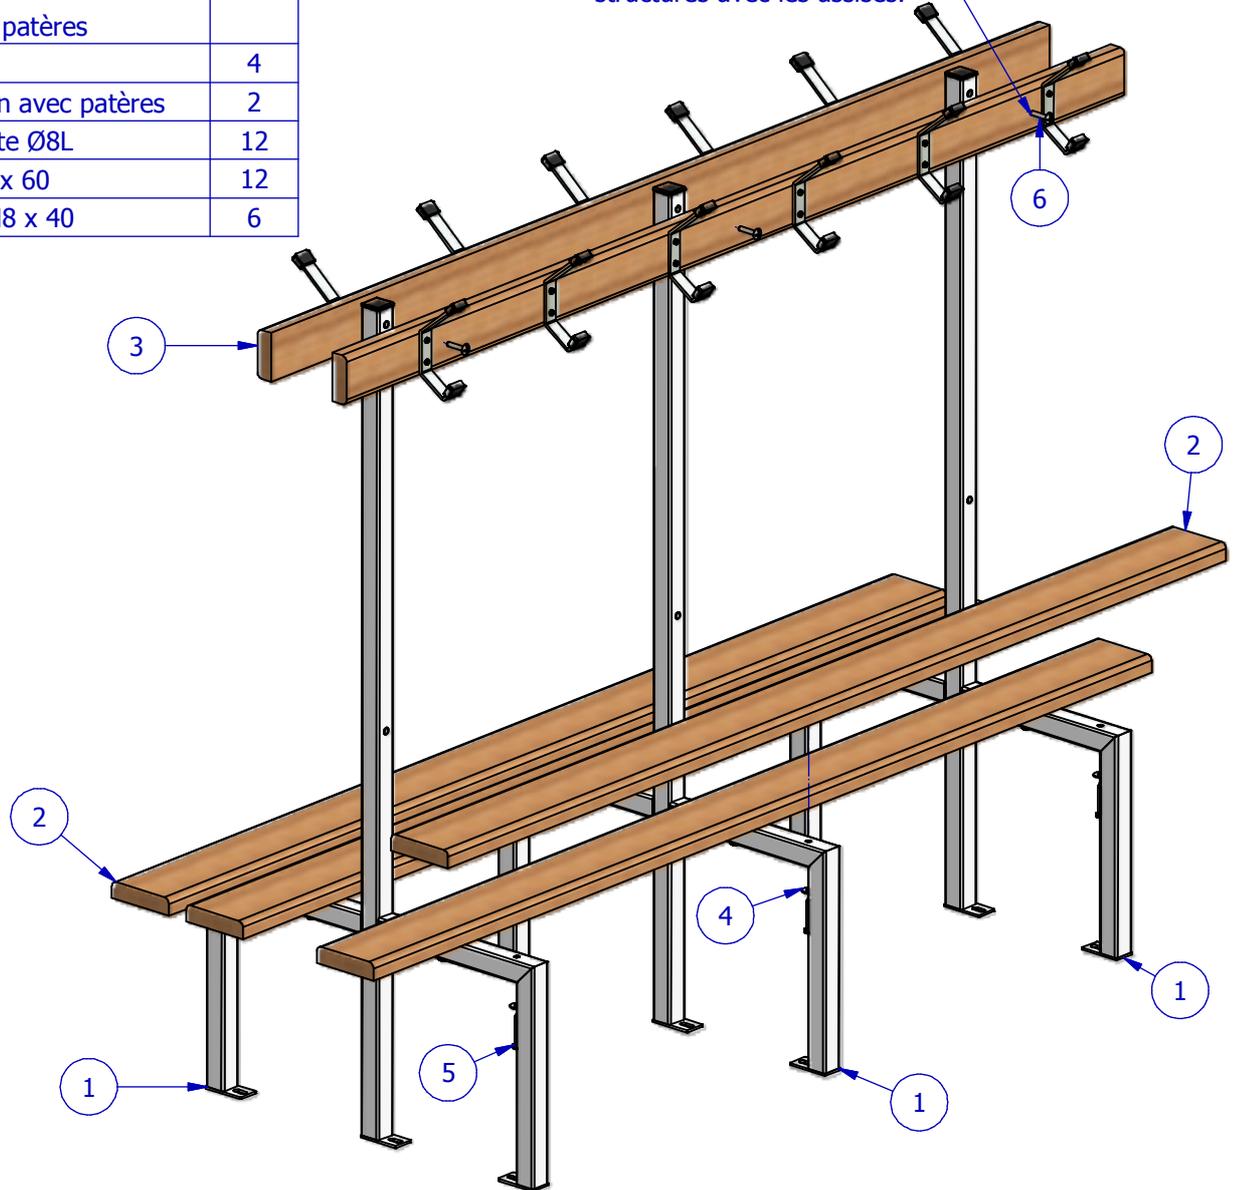

Après avoir placé les supports des extrémités, répartir équitablement le reste des supports sur la longueur.