
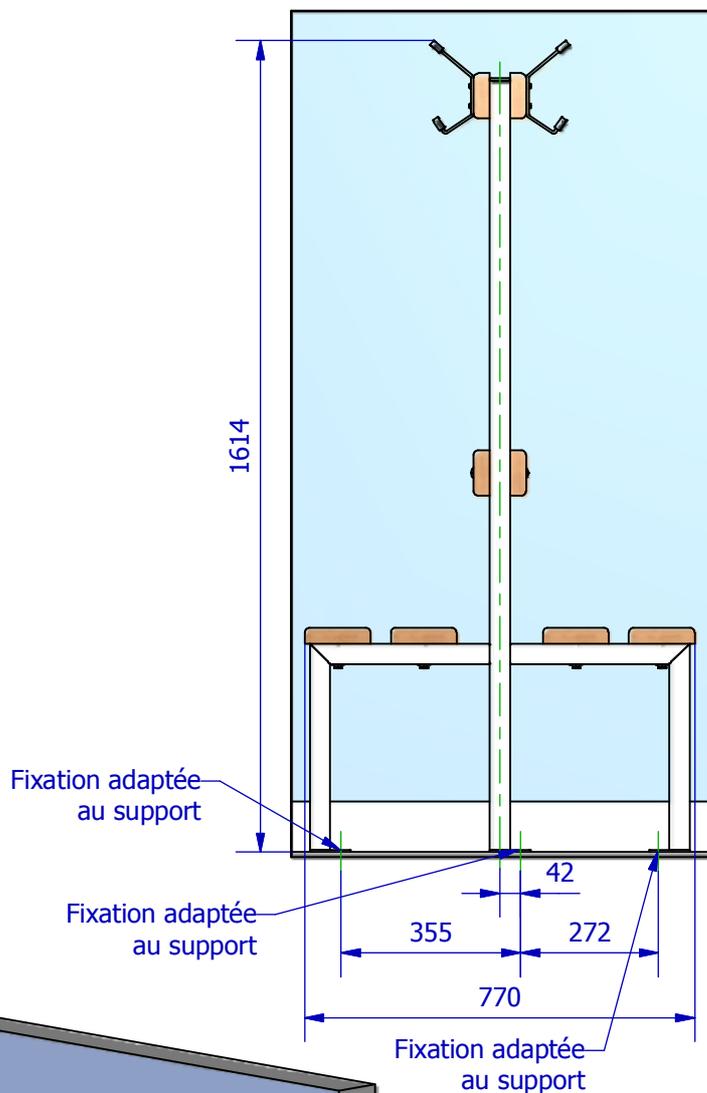


**Banquette centrale avec dossier et patères  
assise Sapin****PRECAUTION AVANT MONTAGE :**

- Se renseigner au préalable si un chauffage au sol est installé dans la pièce.

**CONSIGNE DE MONTAGE :**

- Adapter les fixations des bancs au support.
- Fixer les bancs sur les supports métalliques.

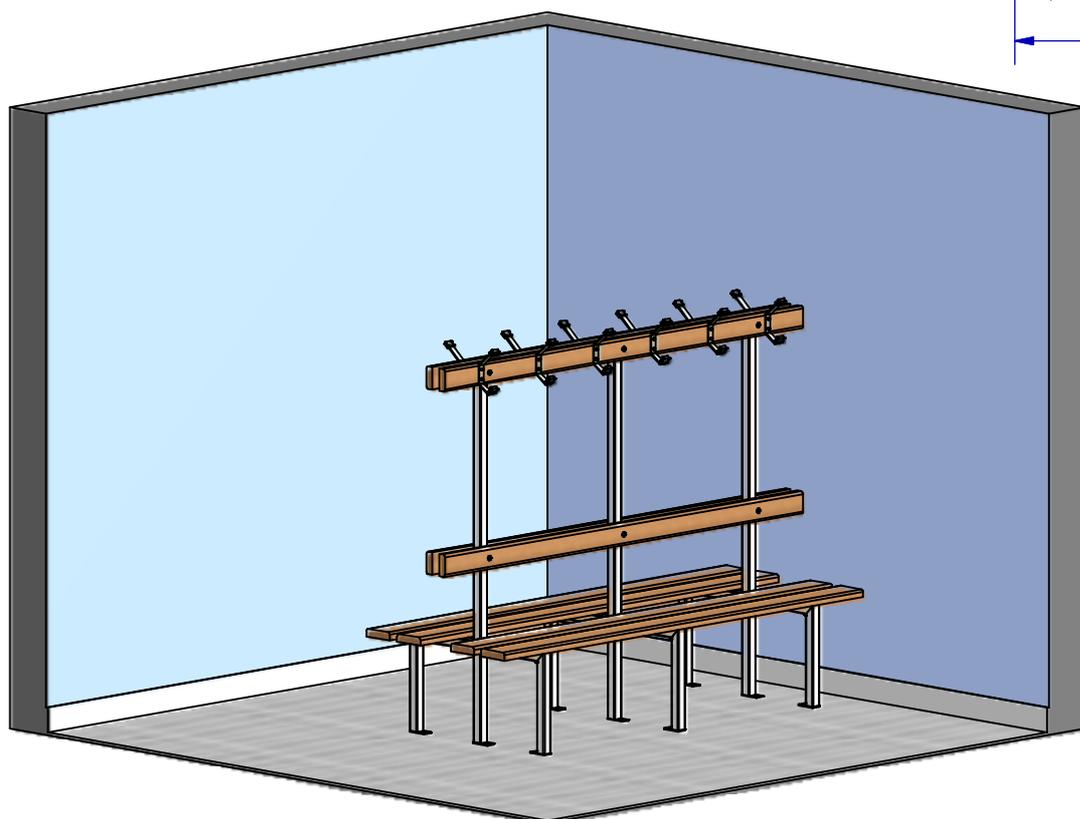



## Banquette centrale avec dossier et patères assise Sapin

### Liste de pièces

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Support banc renforcé central avec patères	3
2	Assise Sapin	4
3	Dossier Sapin	2
4	Lisse avec patères	2
5	Rondelle plate Ø8L	12
6	Tirefond Ø8 x 60	12
7	Vis Poelier M8 x 40	12

Perçage du dossier sur site à réaliser après montage des structures avec les assises.

Perçage du dossier sur site à réaliser après montage des structures avec les assises.

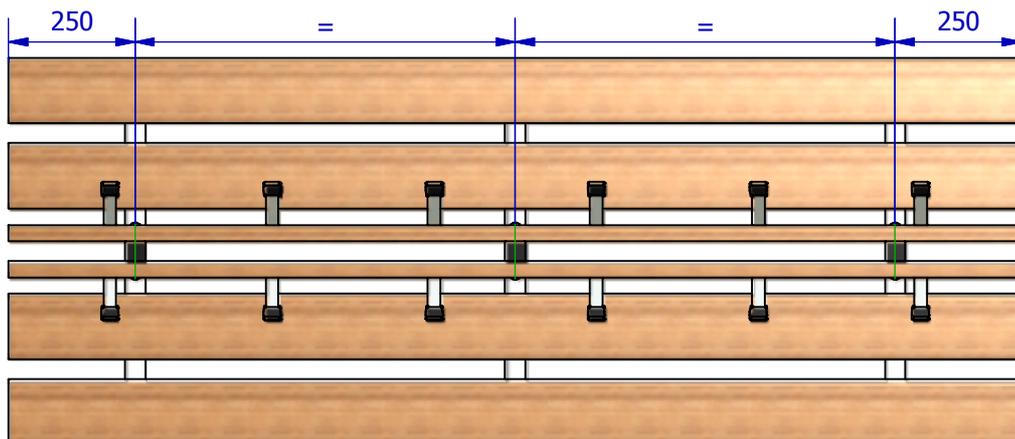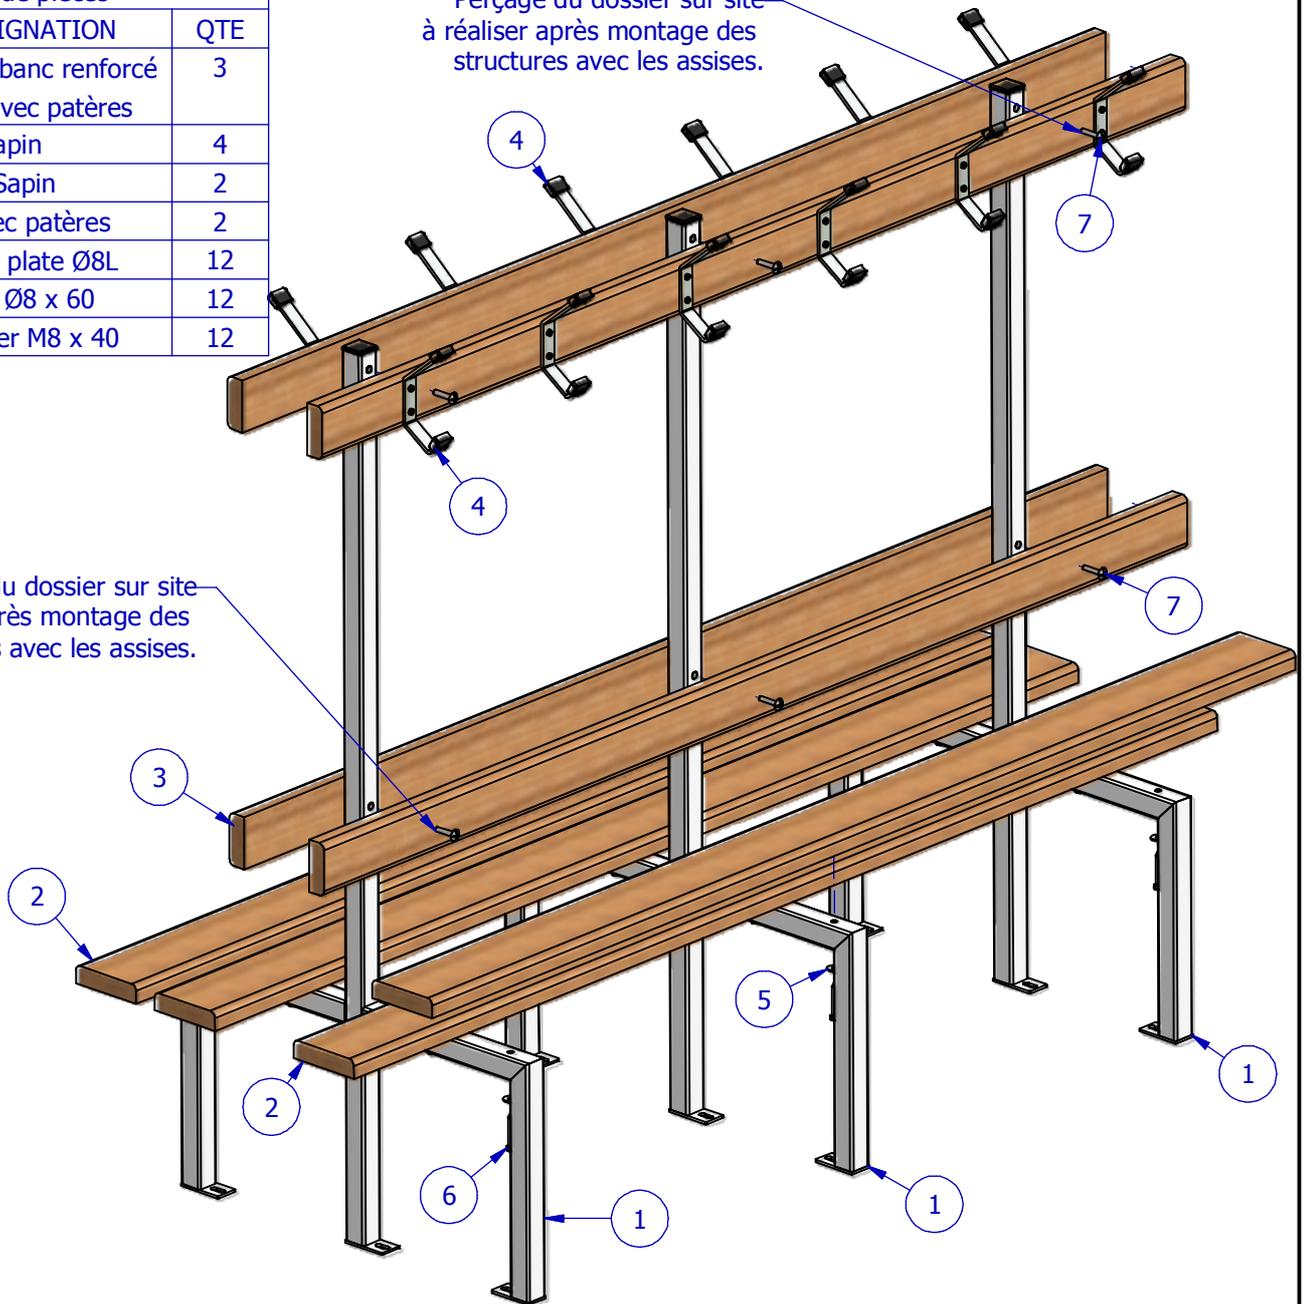

Après avoir placé les supports des extrémités, répartir équitablement le reste des supports sur la longueur.