


Banc au sol avec dossier, patères et porte paquet - assise Sapin

PRECAUTION AVANT MONTAGE :



- Se renseigner au préalable si un chauffage au sol est installé dans la pièce.

CONSIGNE DE MONTAGE :

- Adapter les fixations des bancs au support.
- Fixer les bancs sur les supports métalliques.
- Fixer les supports métalliques au sol et au mur (respecter les cotes verticales et horizontales).

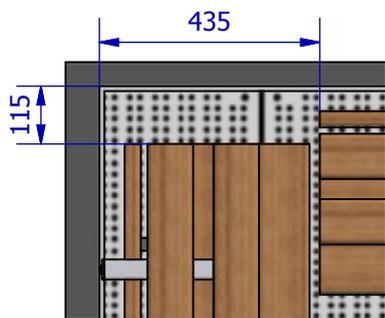



Exemple de finition de l'angle des bancs

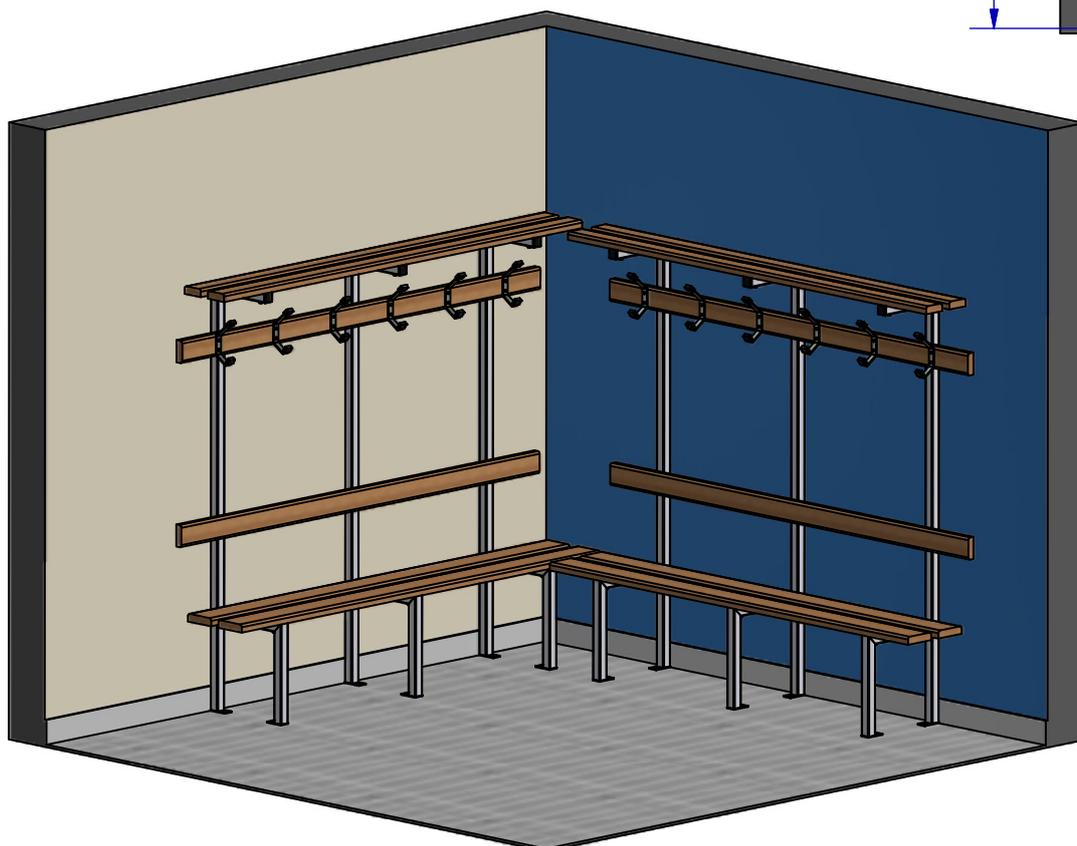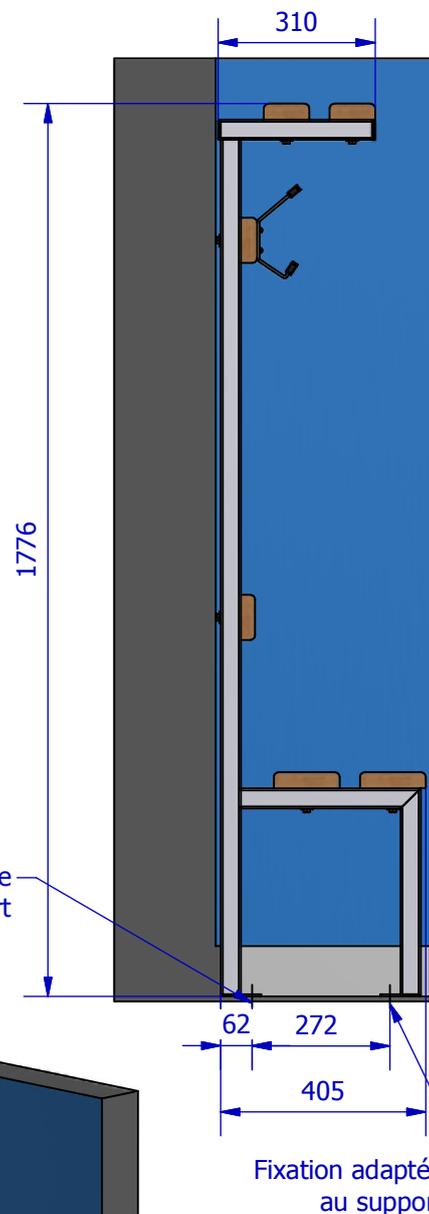

Banc au sol avec dossier, patères et porte paquet - assise Sapin

Liste de pièces

ARTICLE	DESIGNATION
1	Support banc renforcé complet
2	Assise Sapin
3	Dossier Sapin
4	Tirefond Ø8x50
5	Tirefond Ø8 x 60
6	ISO 7093 A - ST 8 - 140 HV

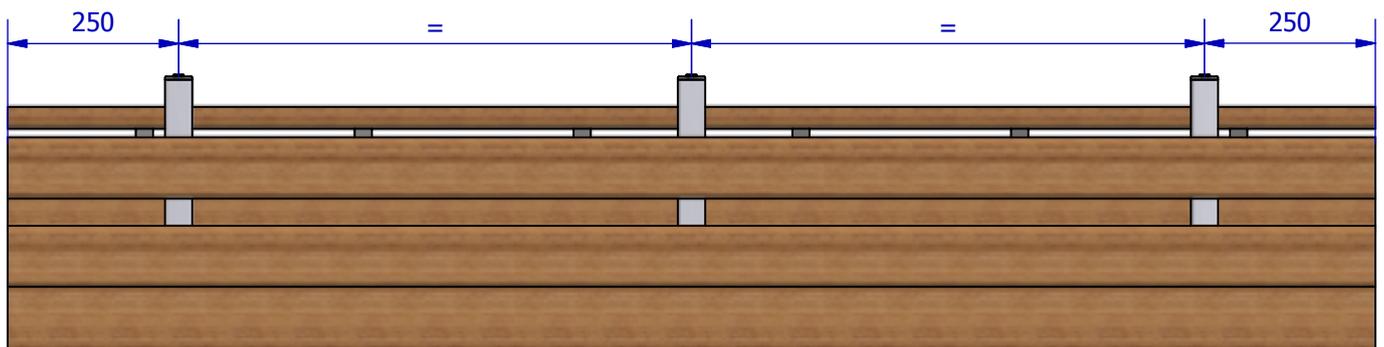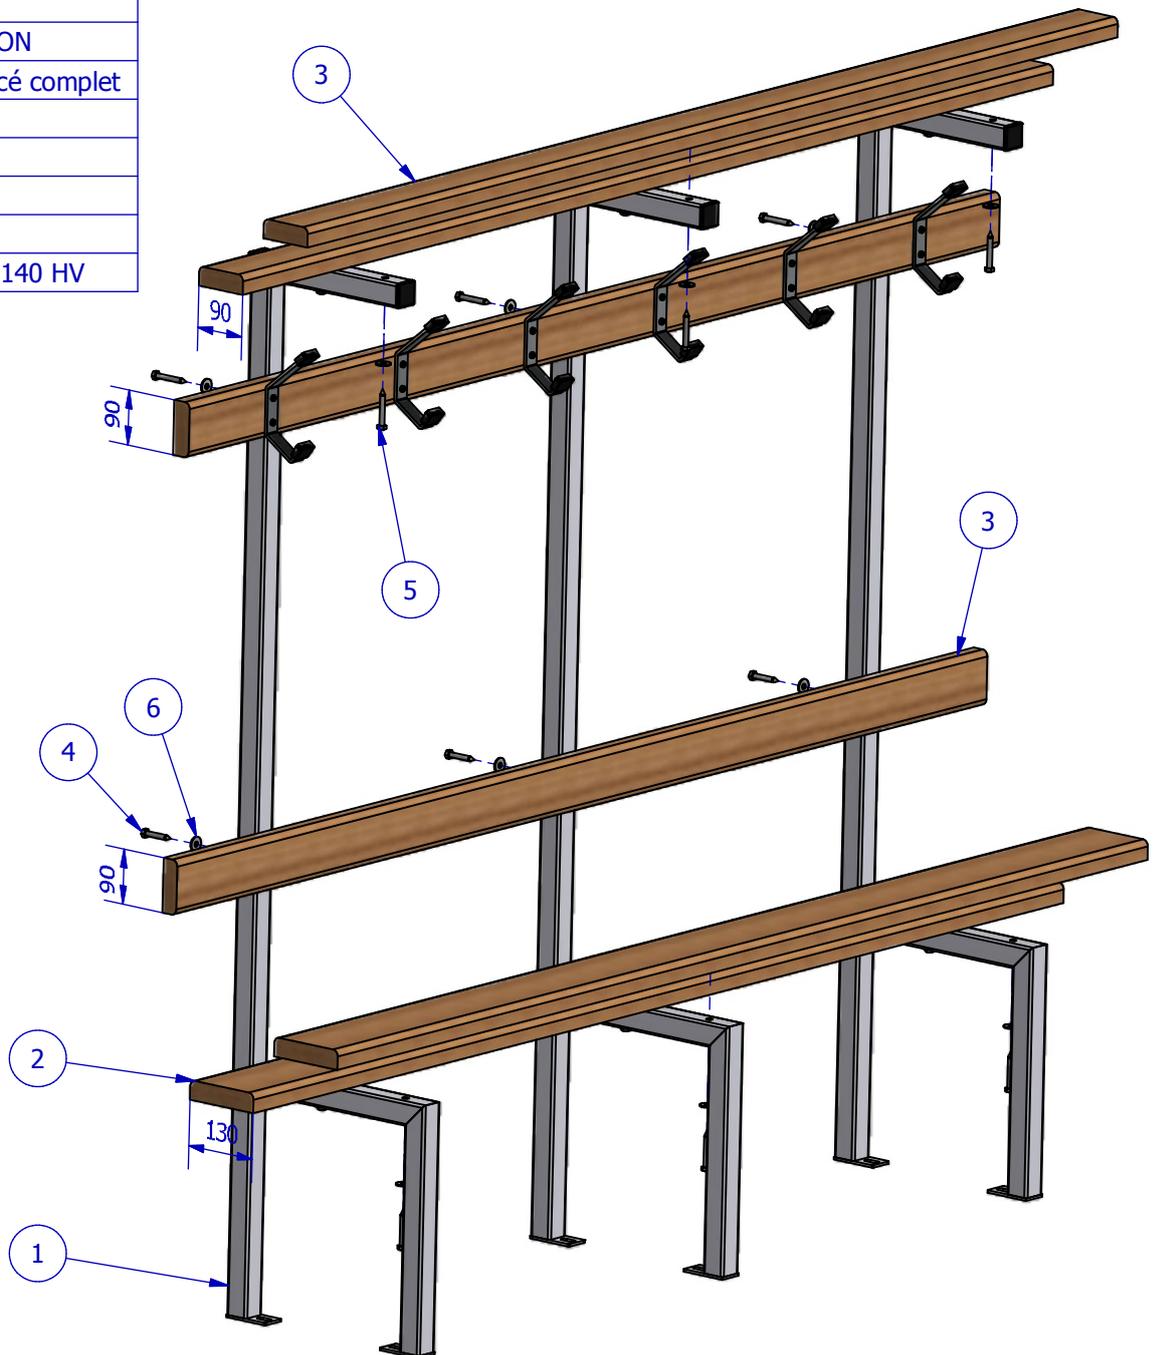

Après avoir placé les supports des extrémités, répartir équitablement le reste des supports sur la longueur.