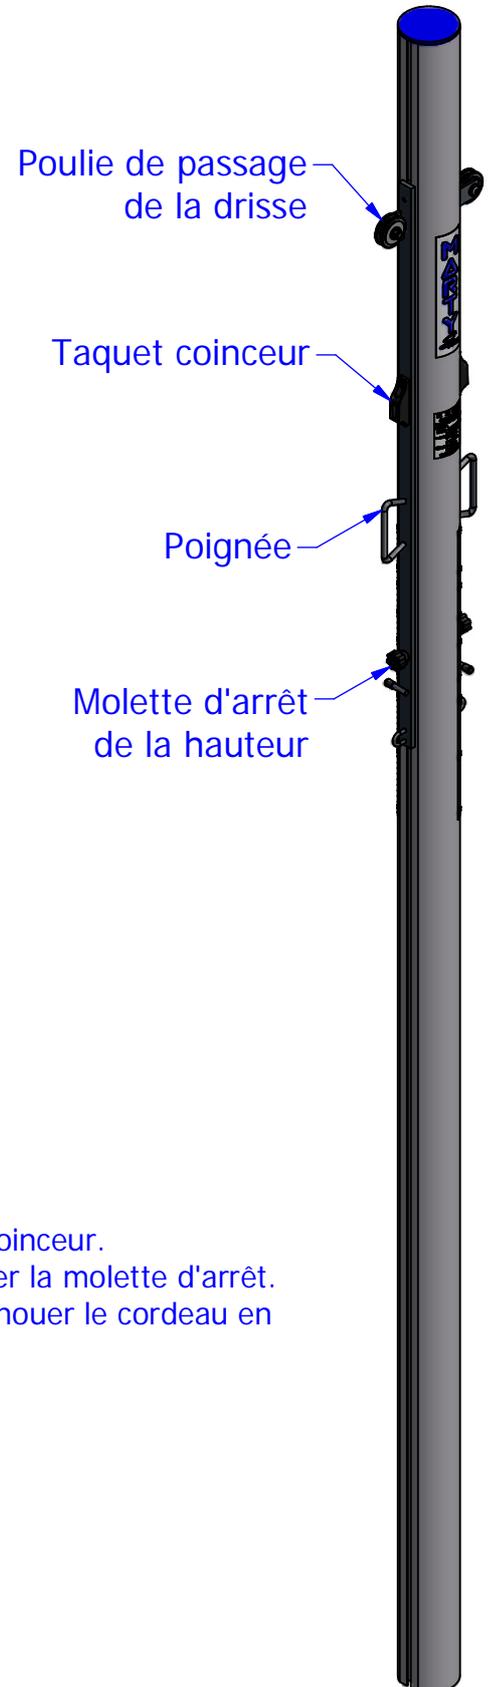


**Poteau de Volley scolaire double  
Aluminium****CONSIGNES D'UTILISATION :**



- Positionner les poteaux dans les fourreaux Ø90.
- Passer le filet dans la poulie et coincer la drisse dans la taquet coinreur.
- Monter la glissière à la hauteur de jeu du filet retenue, puis visser la molette d'arrêt.
- Tendre le filet jusqu'à atteindre la côte de hauteur choisie, puis nouer le cordeau en partie basse.

**ENTRETIEN : (Périodique)**

- Vérifier les serrages.
- Vérifier les soudures.

## Poteau de Volley scolaire double Aluminium

### 1 : Implantation

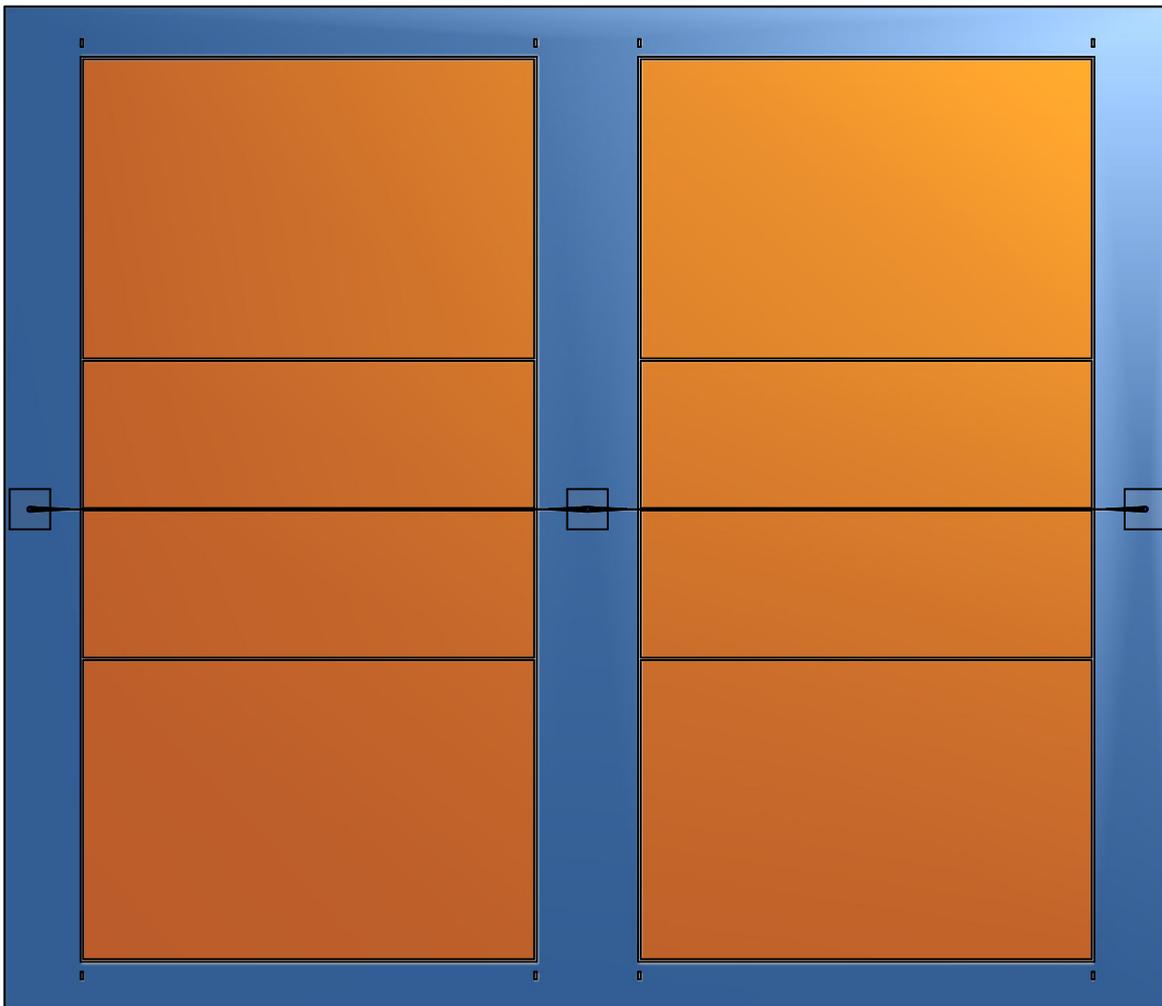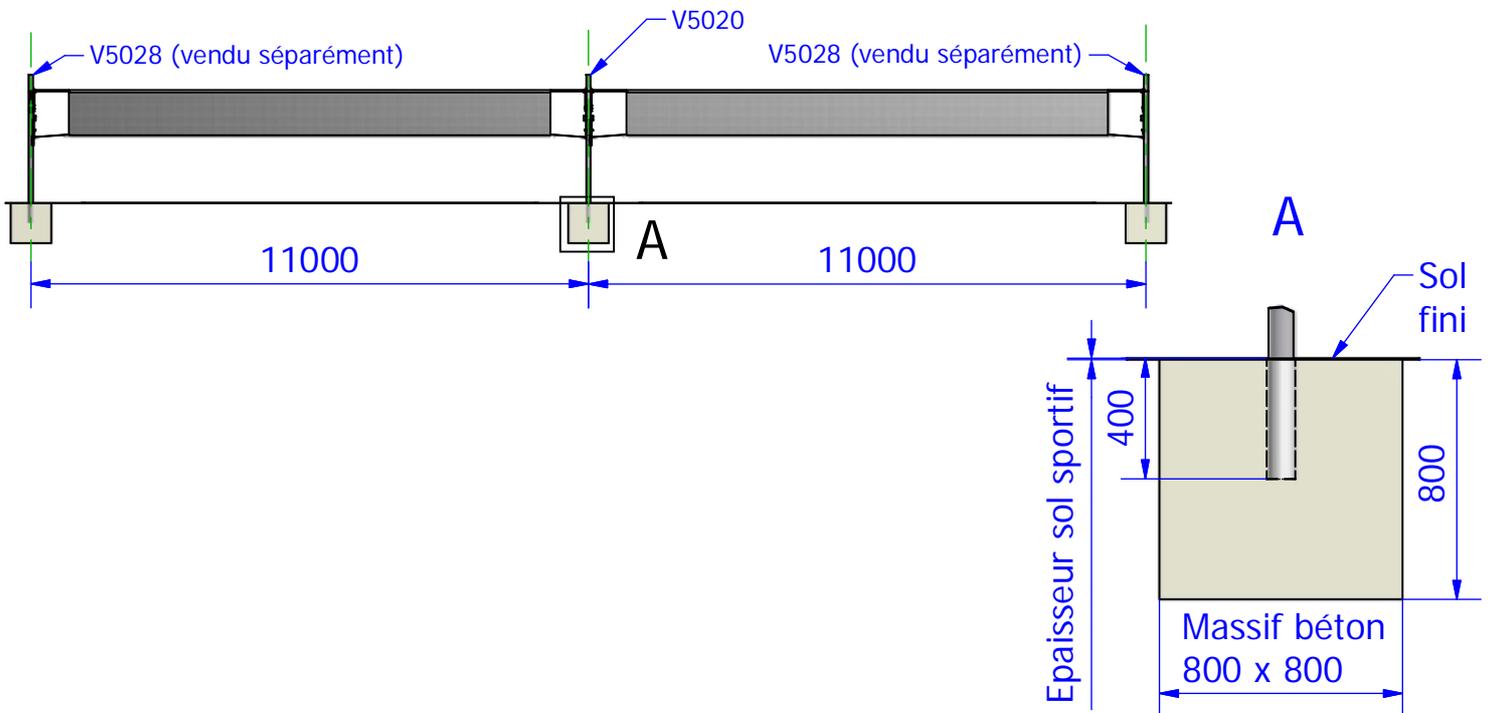

## Poteau de Volley scolaire double Aluminium

### 2 : Réglage des hauteurs de jeu

