

## Renforts verticaux pour la fixation d'un but de Hand rabattable

### CONSIGNES D'UTILISATION :

- Renforts à commander et mettre en place pour l'installation d'un but de Hand rabattable lorsque la fixation mural sur un support plan vertical et résistant n'est pas possible.
- Installer les renforts sur un sol béton ou sur un plot béton.

### A PREVOIR :

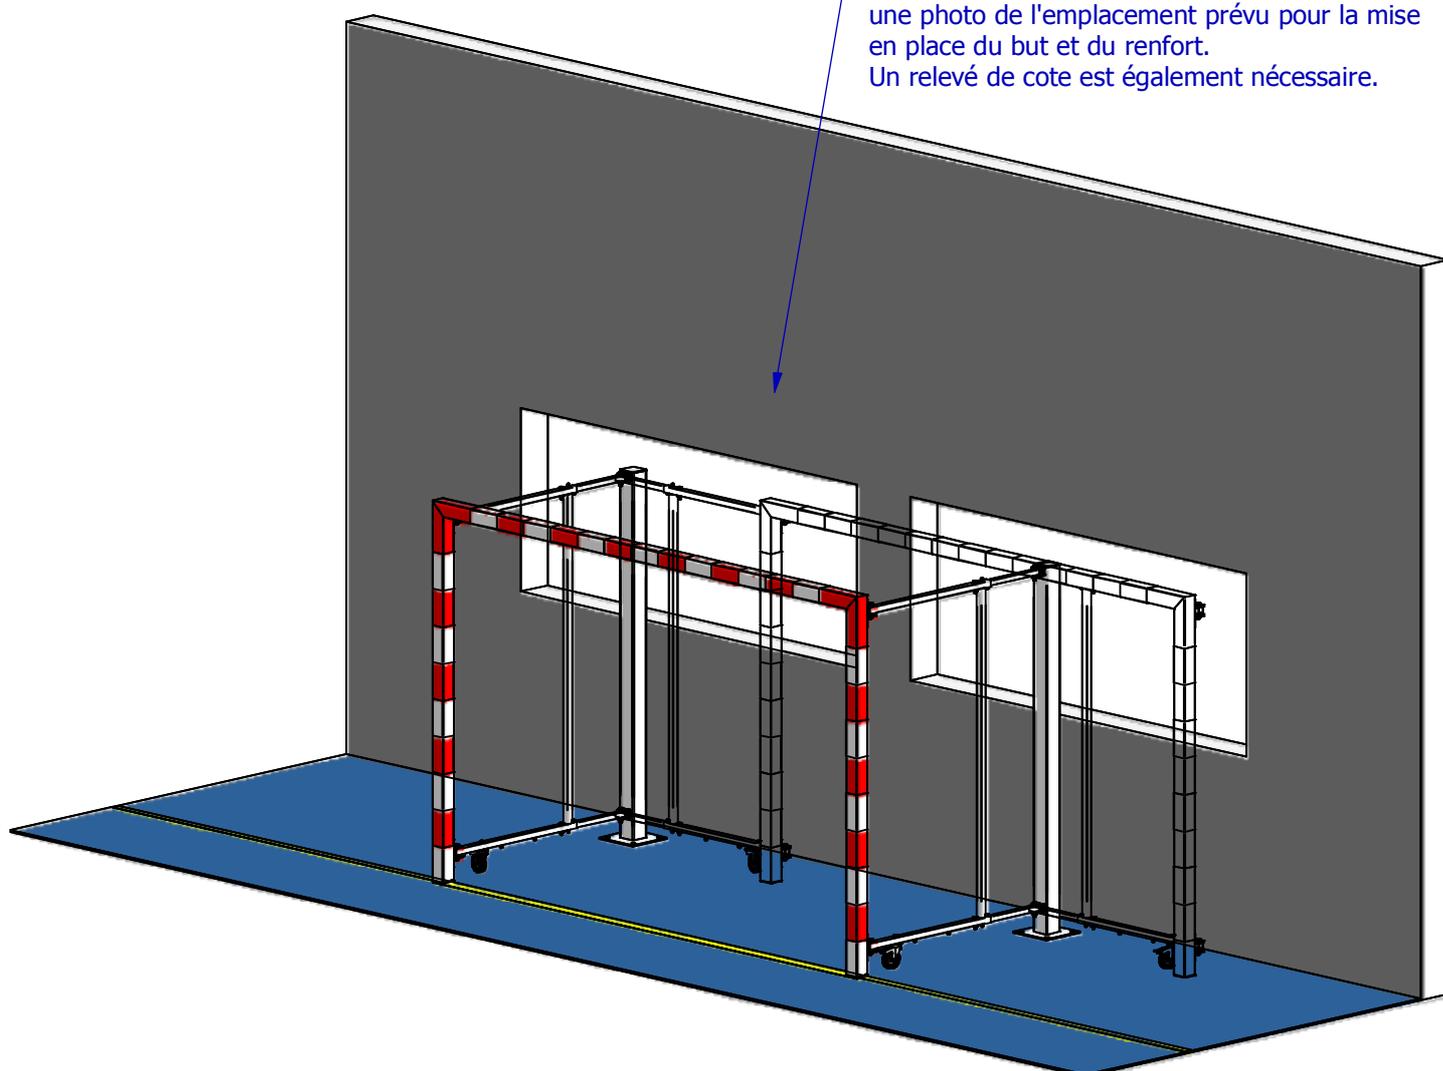
- Bien penser à commander un modèle de but de Hand rabattable.
- Prévoir des chevilles de fixation adaptées au support.

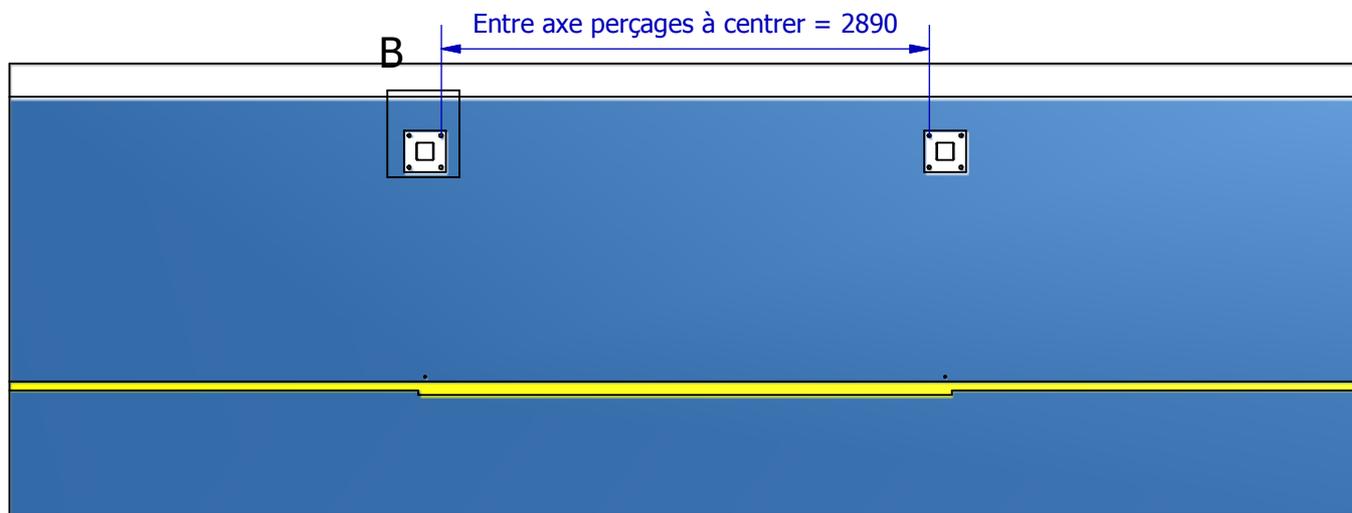
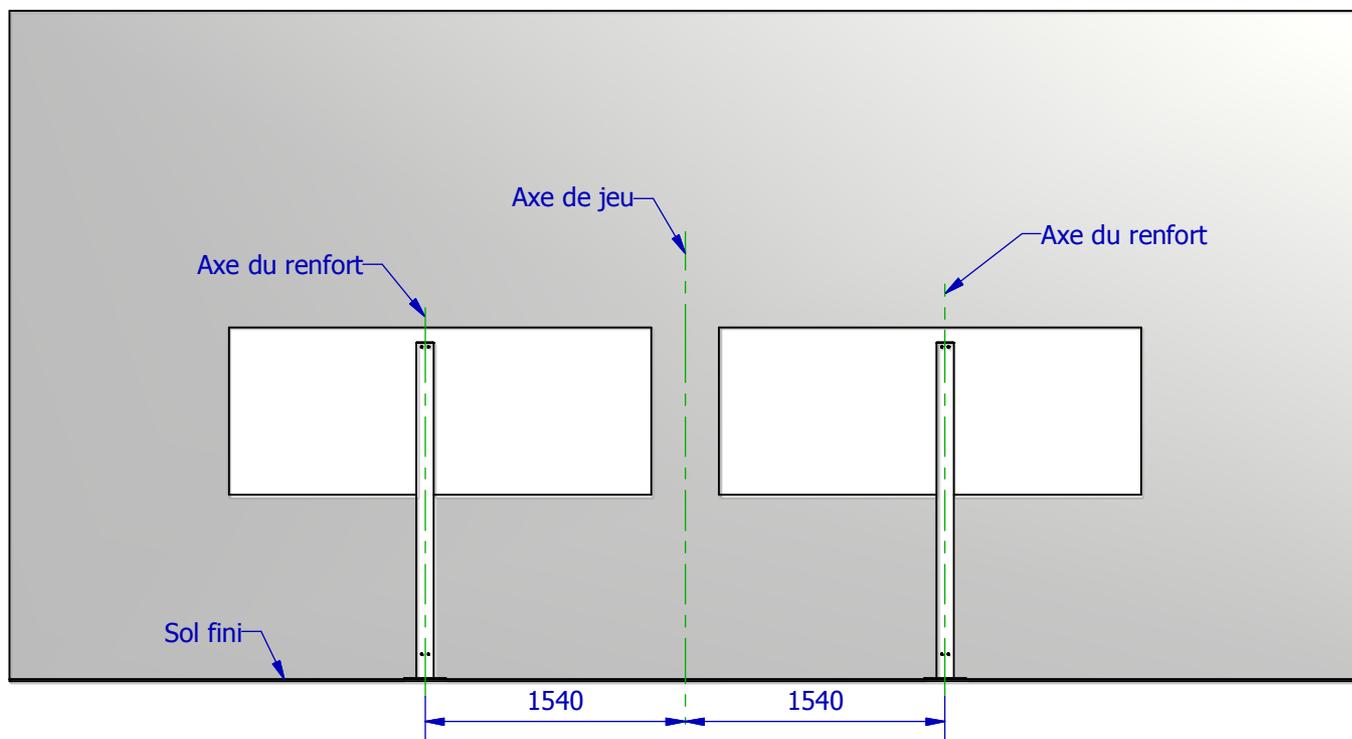
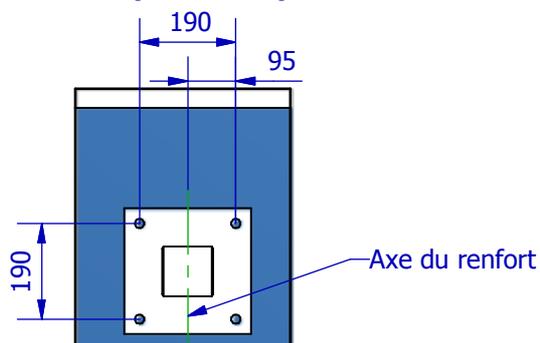
#### Liste de pièces

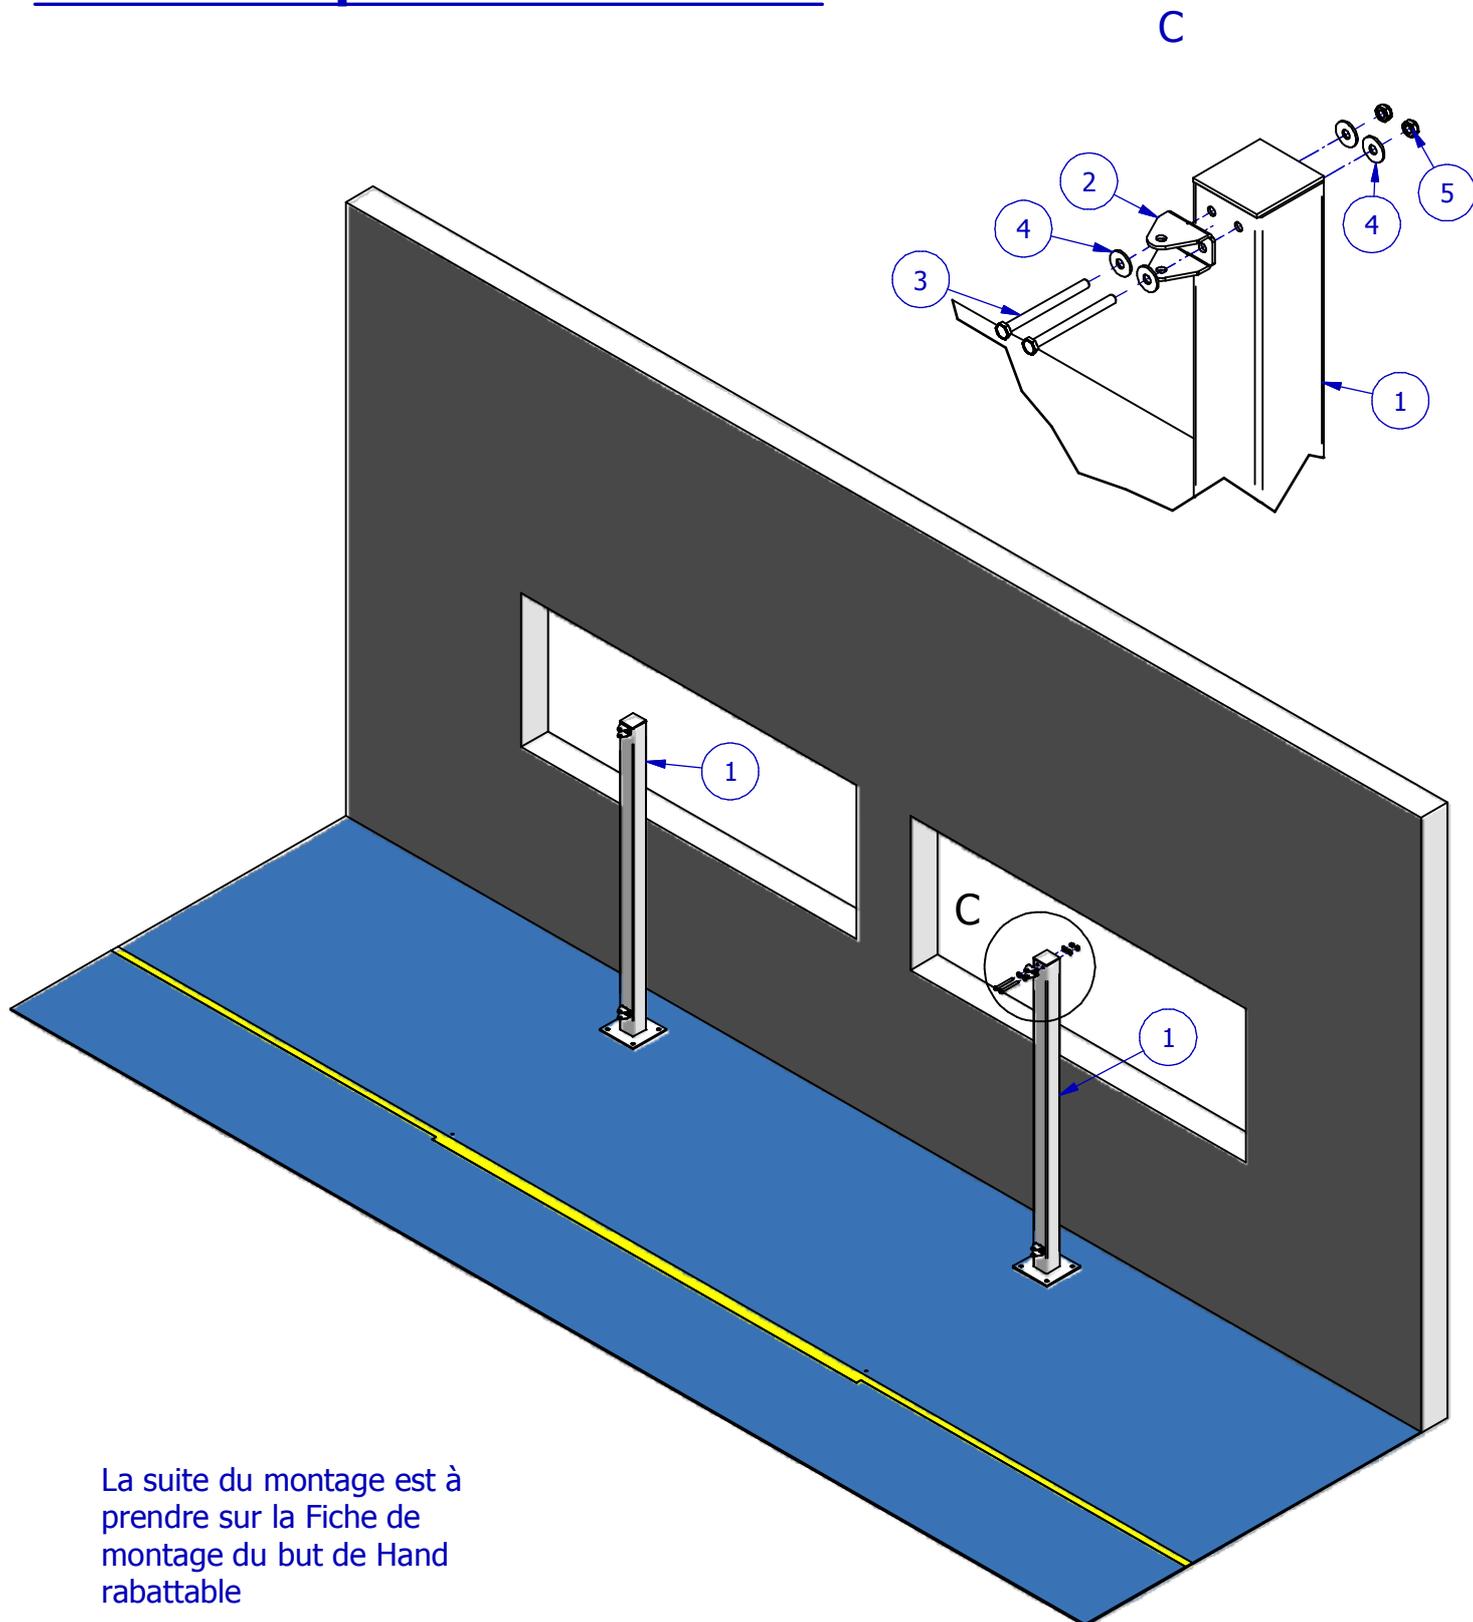
ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Renfort vertical	2
2	Chape de fixation du but de Hand	4
3	Vis TH 10x120	8
4	Rondelle plate Ø10L	16
5	Ecrou frein M10	8

Vue non contractuelle.

Pour toute commande, merci de nous fournir une photo de l'emplacement prévu pour la mise en place du but et du renfort.  
Un relevé de cote est également nécessaire.



**Renforts verticaux pour la fixation  
d'un but de Hand rabattable****1 : Repérage et installation des renforts****B ( 1 : 15 )**

**Renforts verticaux pour la fixation  
d'un but de Hand rabattable****2 : Mise en place des fixations**

La suite du montage est à  
prendre sur la Fiche de  
montage du but de Hand  
rabattable