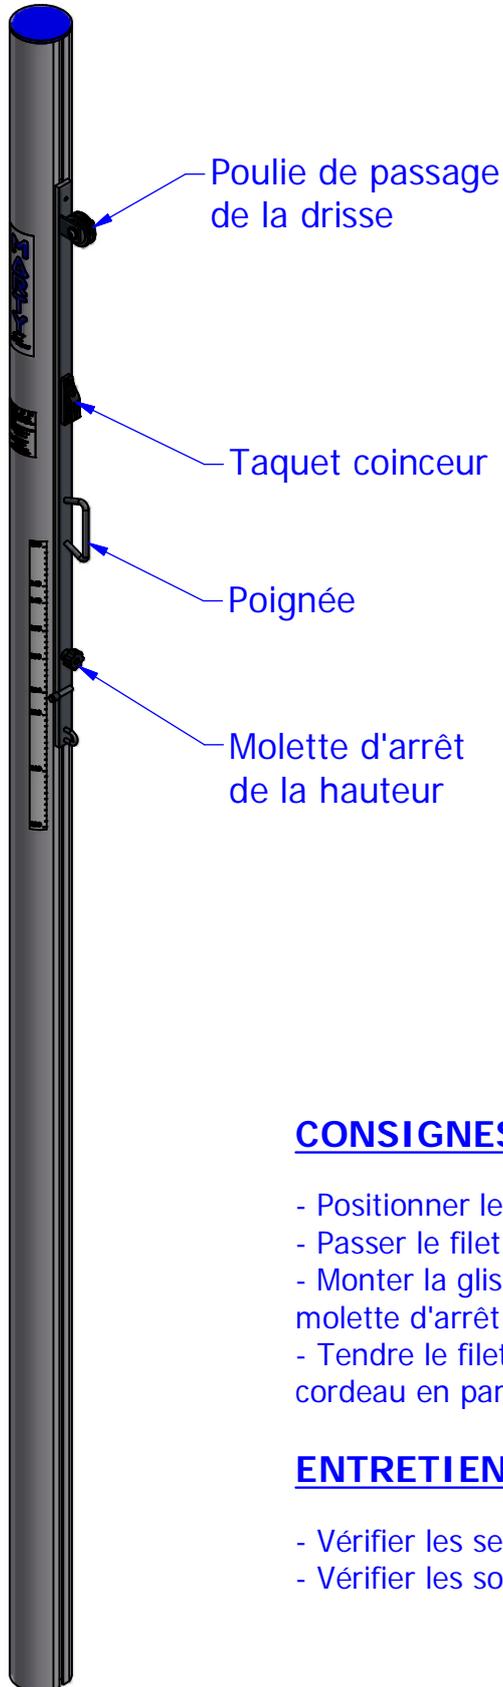


**Poteaux de Volley scolaire
Aluminium****CONSIGNES D'UTILISATION :**




- Positionner les poteaux dans les fourreaux Ø90.
- Passer le filet dans la poulie et coincer la drisse dans la taquet coinreur.
- Monter la glissière à la hauteur de jeu du filet retenue, puis visser la molette d'arrêt.
- Tendre le filet jusqu'a atteindre la côte de hauteur choisie, puis nouer le cordeau en partie basse.

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Vérifier les soudures.

Poteaux de Volley scolaire Aluminium

1 : Implantation

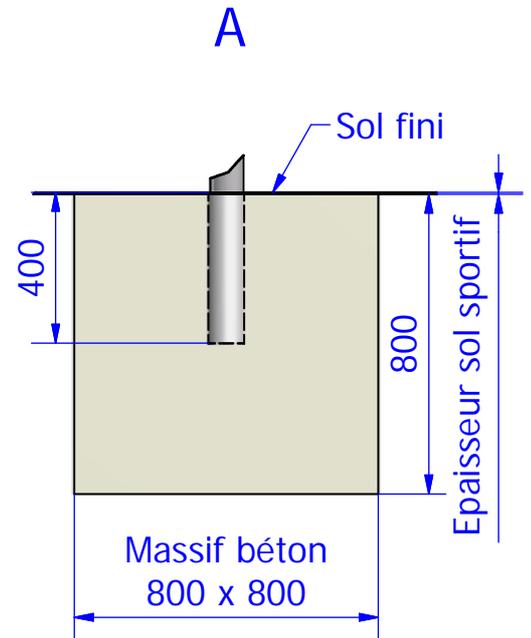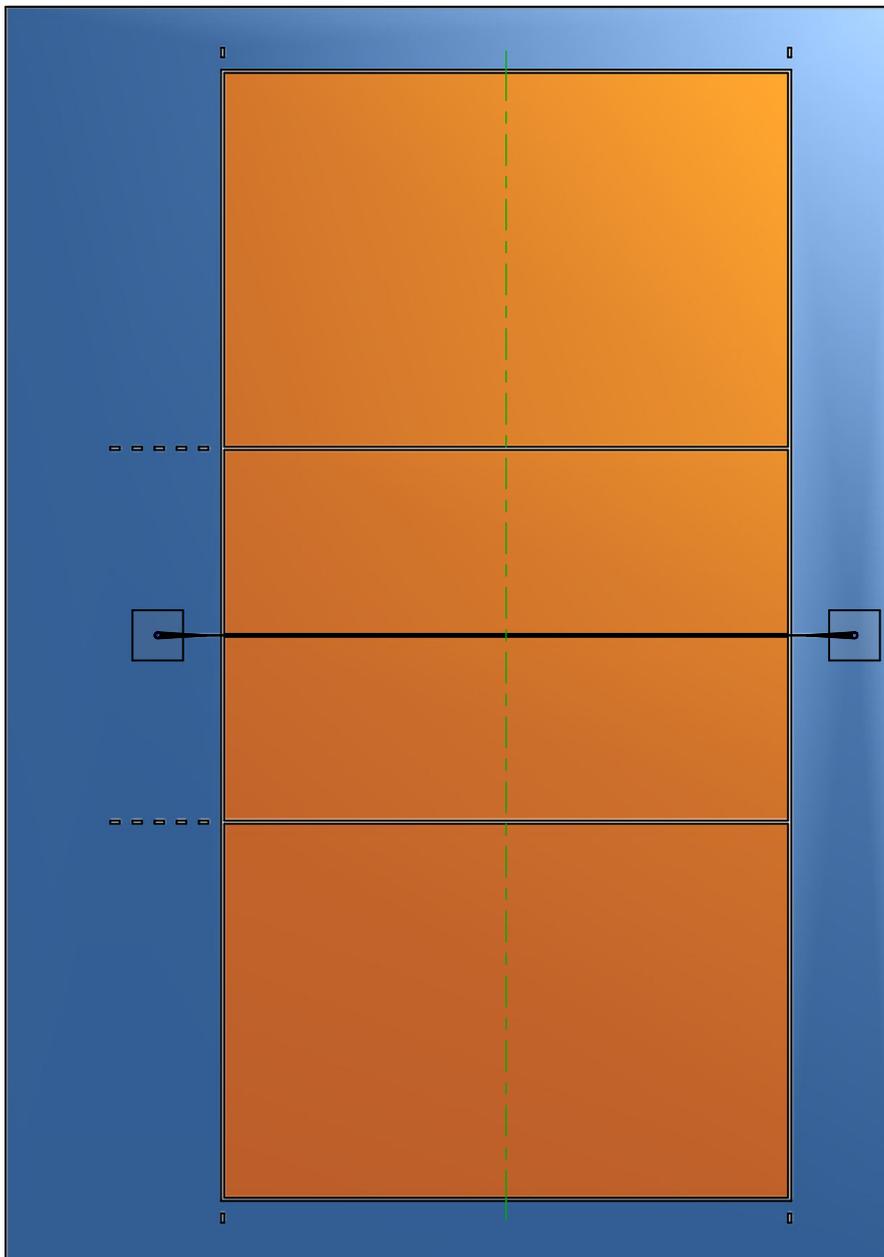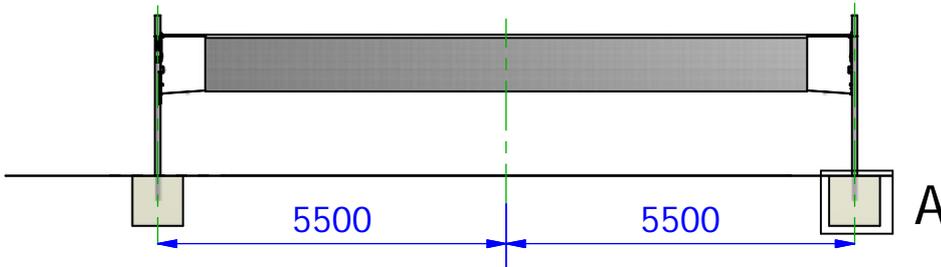

Poteaux de Volley scolaire Aluminium

2 : Réglage des hauteurs de jeu

