

**But de Basket 3x3 avec lesté****DESCRIPTION :**

- But de basket hauteur de 3m05 déport 2m25
- But transportable sur lequel est posé un lest de 640 kg.
- Protections des faces avant et latérales.
- L'afficheur 12s n'est pas inclu (option).

**CONSIGNES D'UTILISATION :**

- L'usage de ce but est exclu pour tout autre sport que le basket.
- Ne pas grimper sur la structure.
- Le but doit toujours être lesté avant toute utilisation. Le serrage des boulons doit être vérifié.
- En cas de non utilisation, le but doit être replié ou rendu inutilisable.

**RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :**

- Lors du montage le but doit être manipuler par 3 personnes minimum.
- Le montage et l'entretien du produit doivent être réalisés suivant les instructions contenues dans cette notice.
- Les essais et modalités de contrôle des équipements sur site doivent être réalisés conformément à l'article R322-22 du code du sport.


**ENTRETIEN : (Périodique)**

- Un nettoyage régulier de l'ensemble du but permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (fissure, déformation...).
- Vérifier l'état du panneau, du cercle et de la structure métallique (soudures). Resserrer les vis si nécessaire.




Montage du but en vidéo :

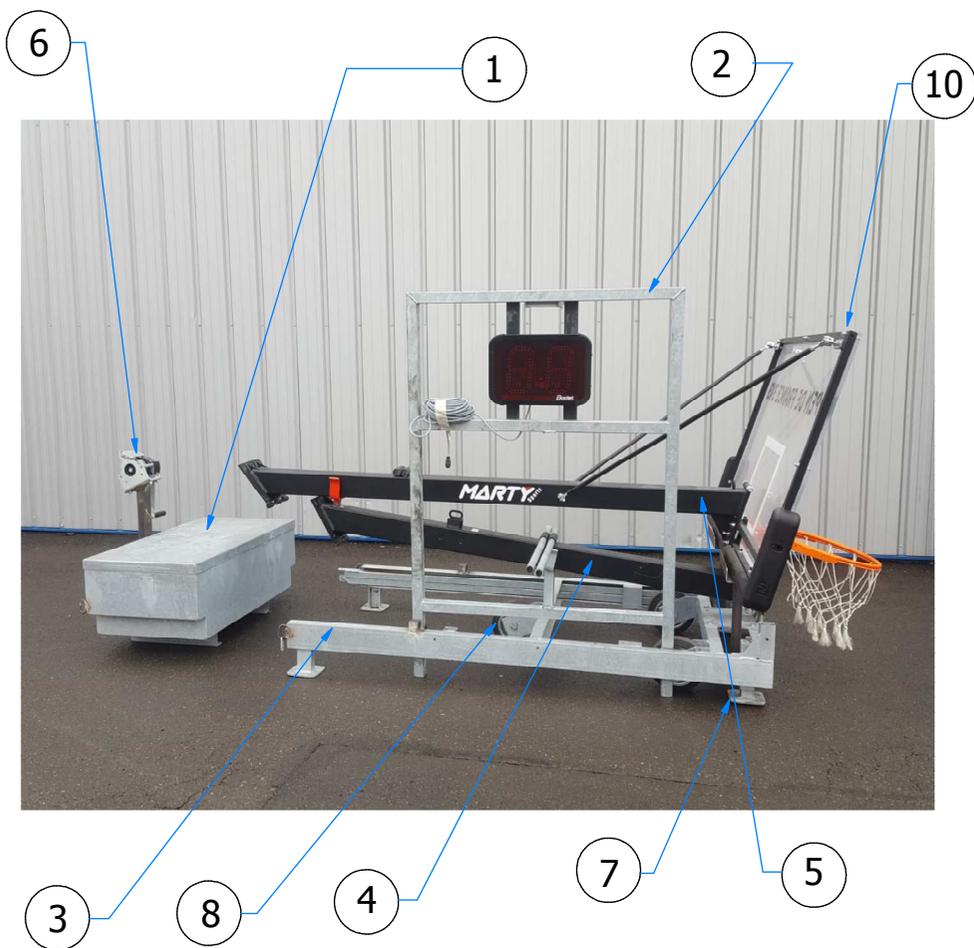


**But de Basket 3x3 avec leste**Montage**Etape 1**

### Etape 2

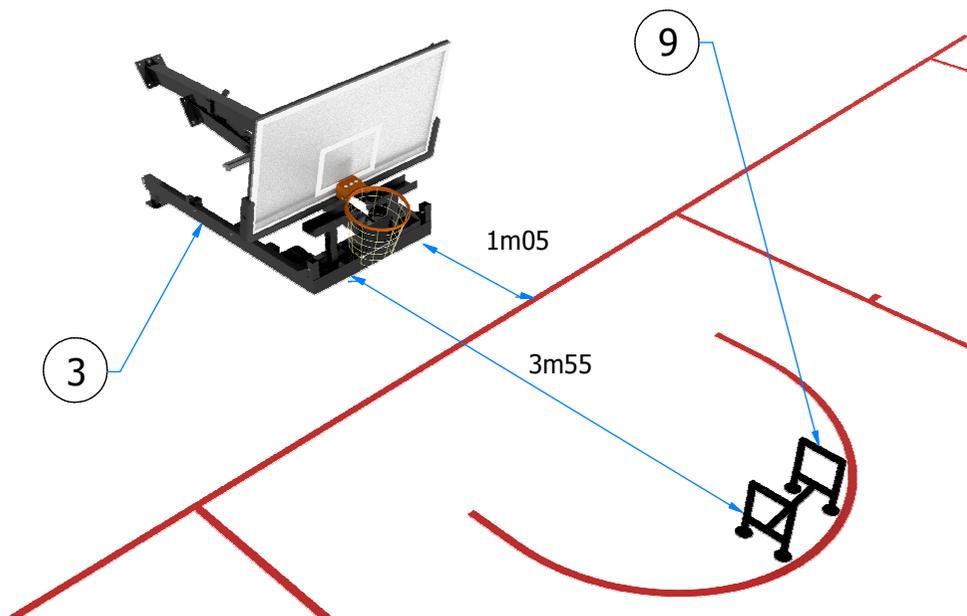


Placer le socle (3) à 1m05 de la ligne de touche extérieure et le banc (9) à 3m55 du socle (2m50 de la ligne extérieure)

### Etape 3

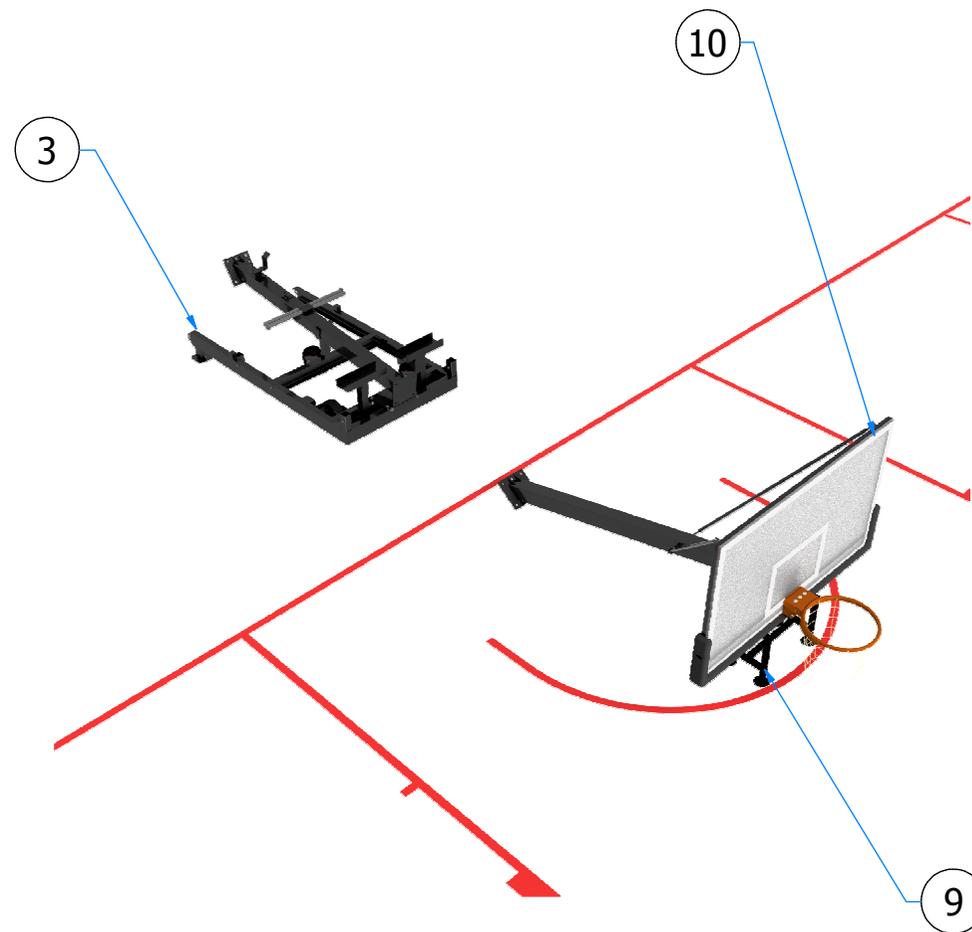


Poser le panneau (10) sur le banc (9) dans l'axe du socle (3).


## Etape 4

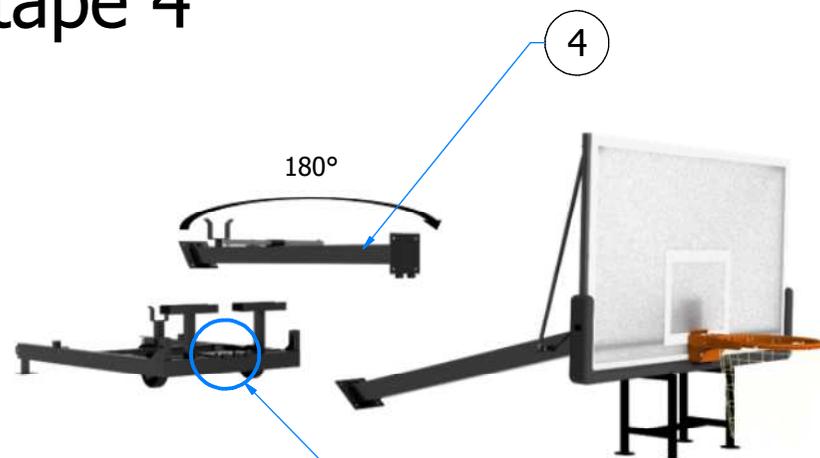

Enlever le boulon (24) et (25)  
puis faire pivoter le mât inférieur (4)

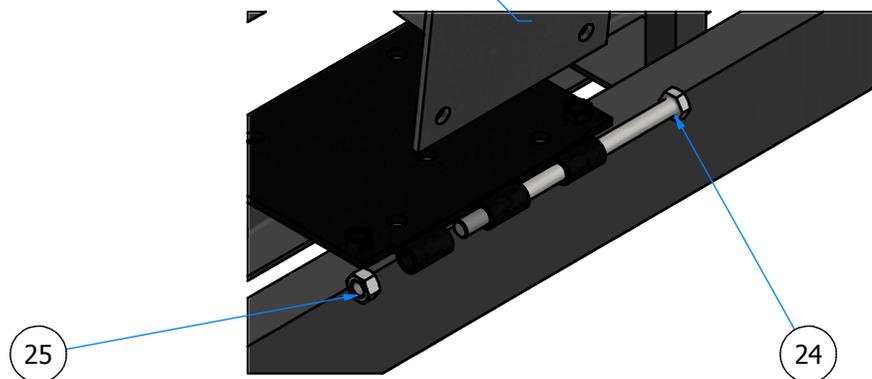


## Etape 5

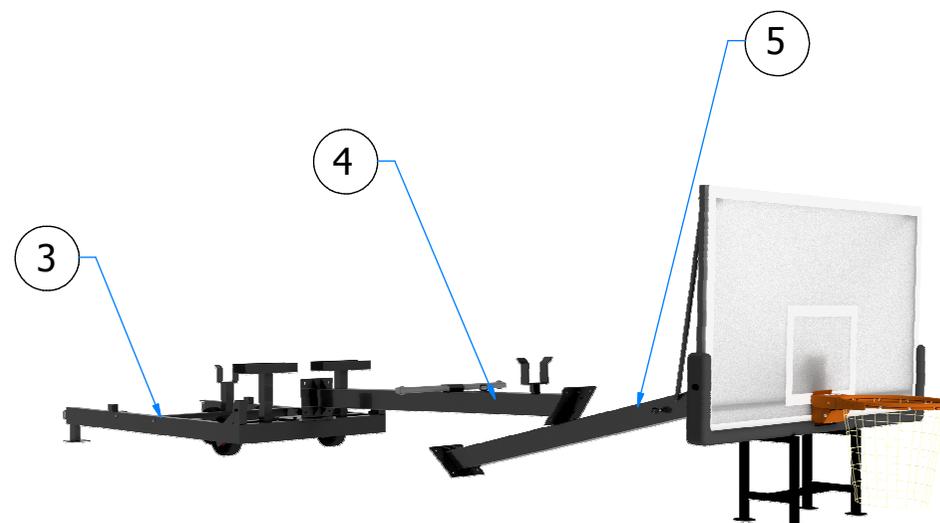


Mettre le mât inférieur (4) sur le mât supérieur (5), dans l'axe du socle (3)  
Remettre le boulon (24) et (25)


## Etape 6

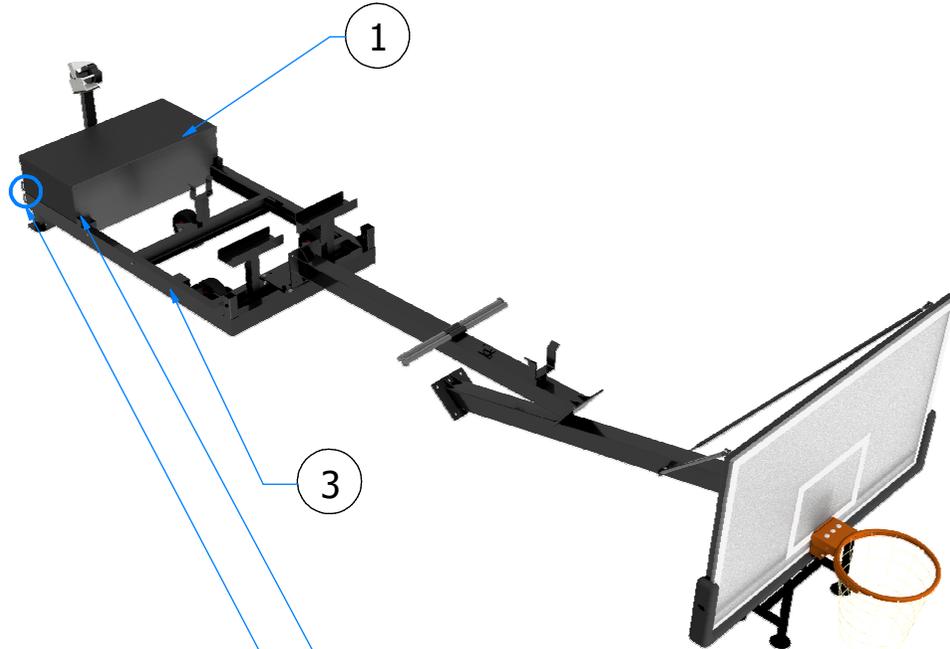


Mettre en place le lest (1) en butée sur le socle (3) à l'aide d'un transpalette  
Lier le maillon rapide (26) aux anneaux du socle (3) et du lest (1)

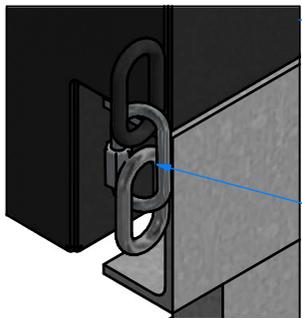


26

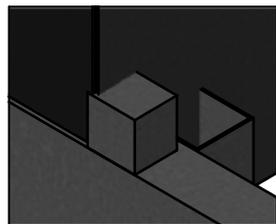

## Etape 7

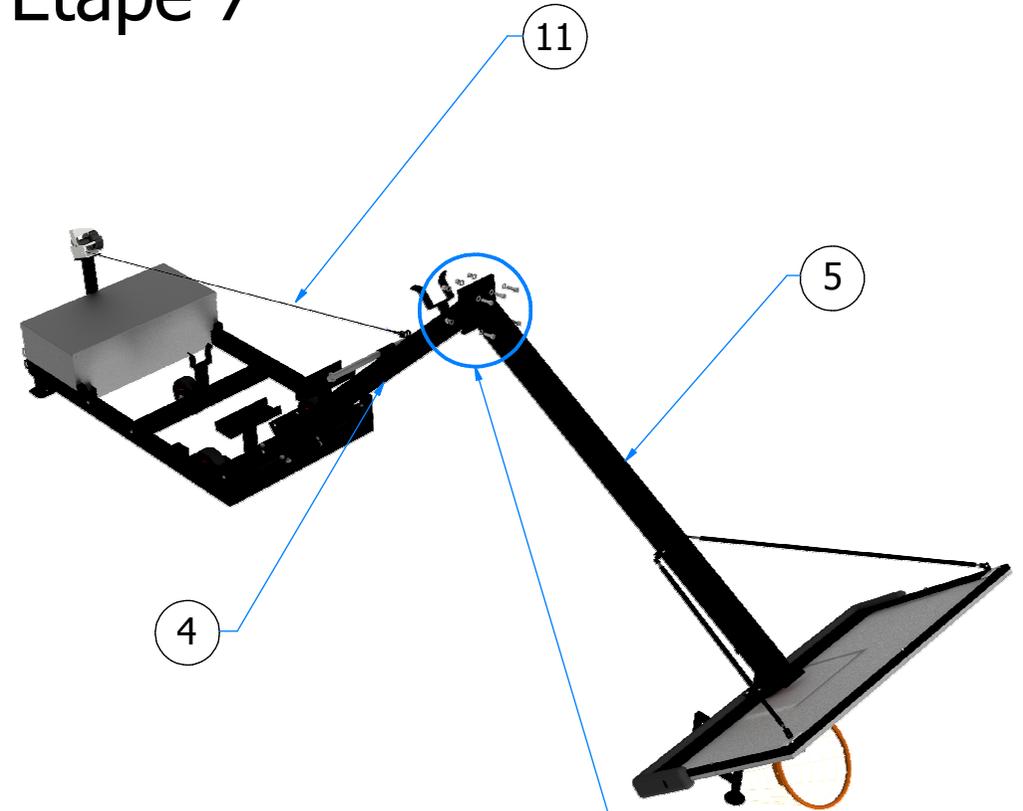

Accrocher le câble (11) à l'anneau du mât inférieur (4)  
Relever le mât à mi-hauteur  
Fixer le mât inférieur au mât supérieur (5) à l'aide des boulons

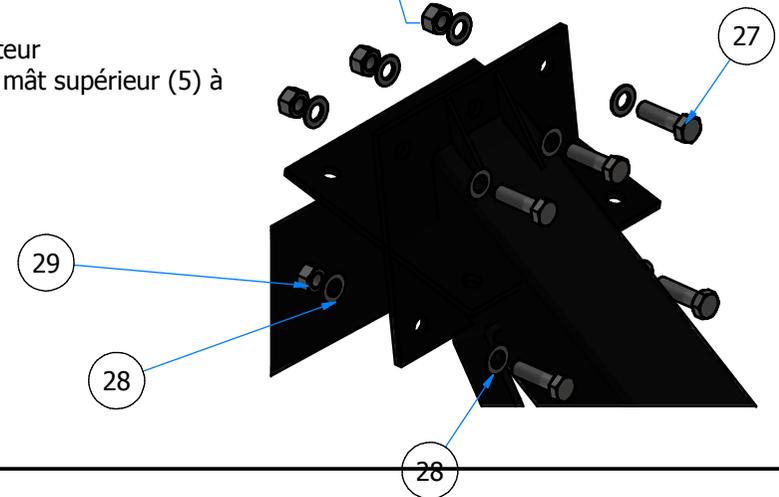


29


28

28


27

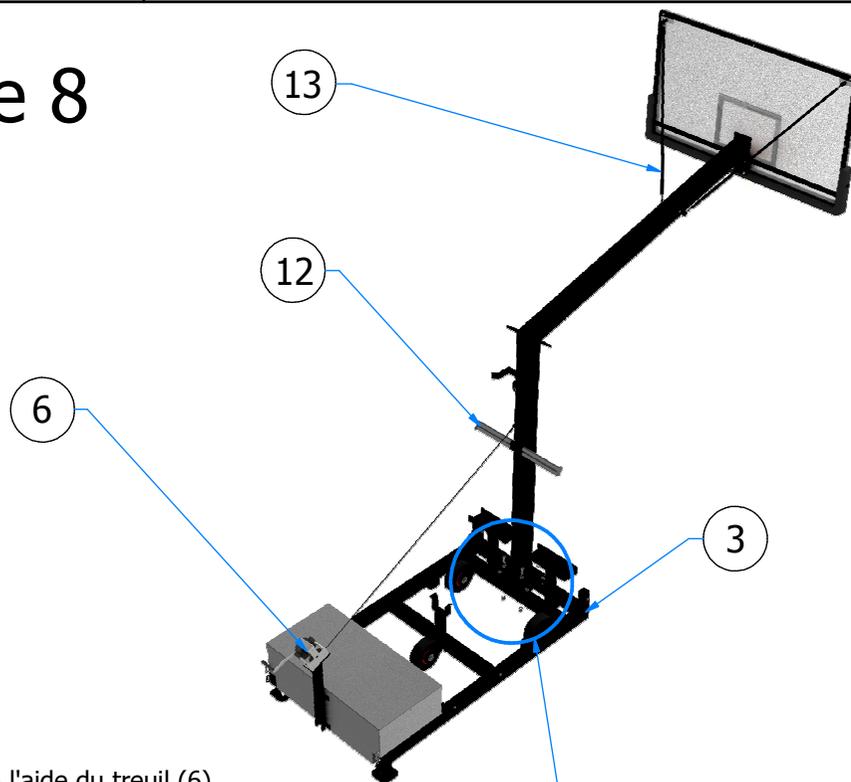**But de Basket 3x3 avec leste****Etape 8**


Relever le but à l'aide du treuil (6)  
et des barres de manipulation (12)  
Fixer le but au socle (3) à l'aide des boulons  
Enlever le banc (9)

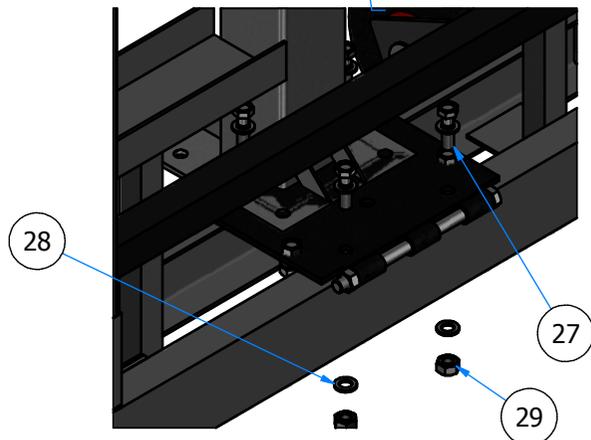**Etape 9**

Placer le cadre avant (2)  
Installer les renforts latéraux (14) et (15)  
Utiliser le loquet (16) pour maintenir le mât inférieur (4)  
contre le cadre avant (2)

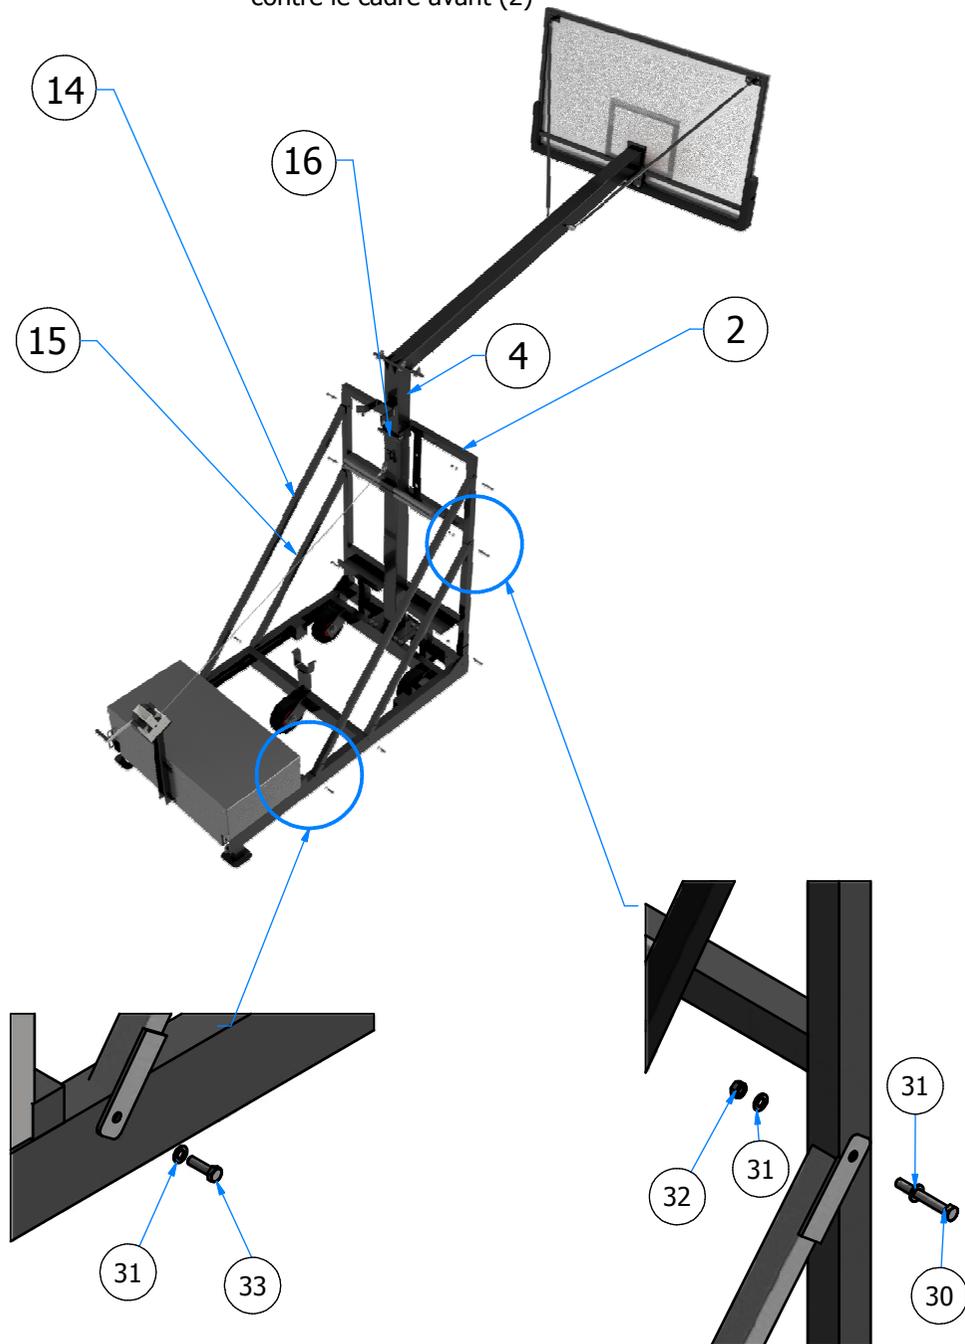

### Etape 10

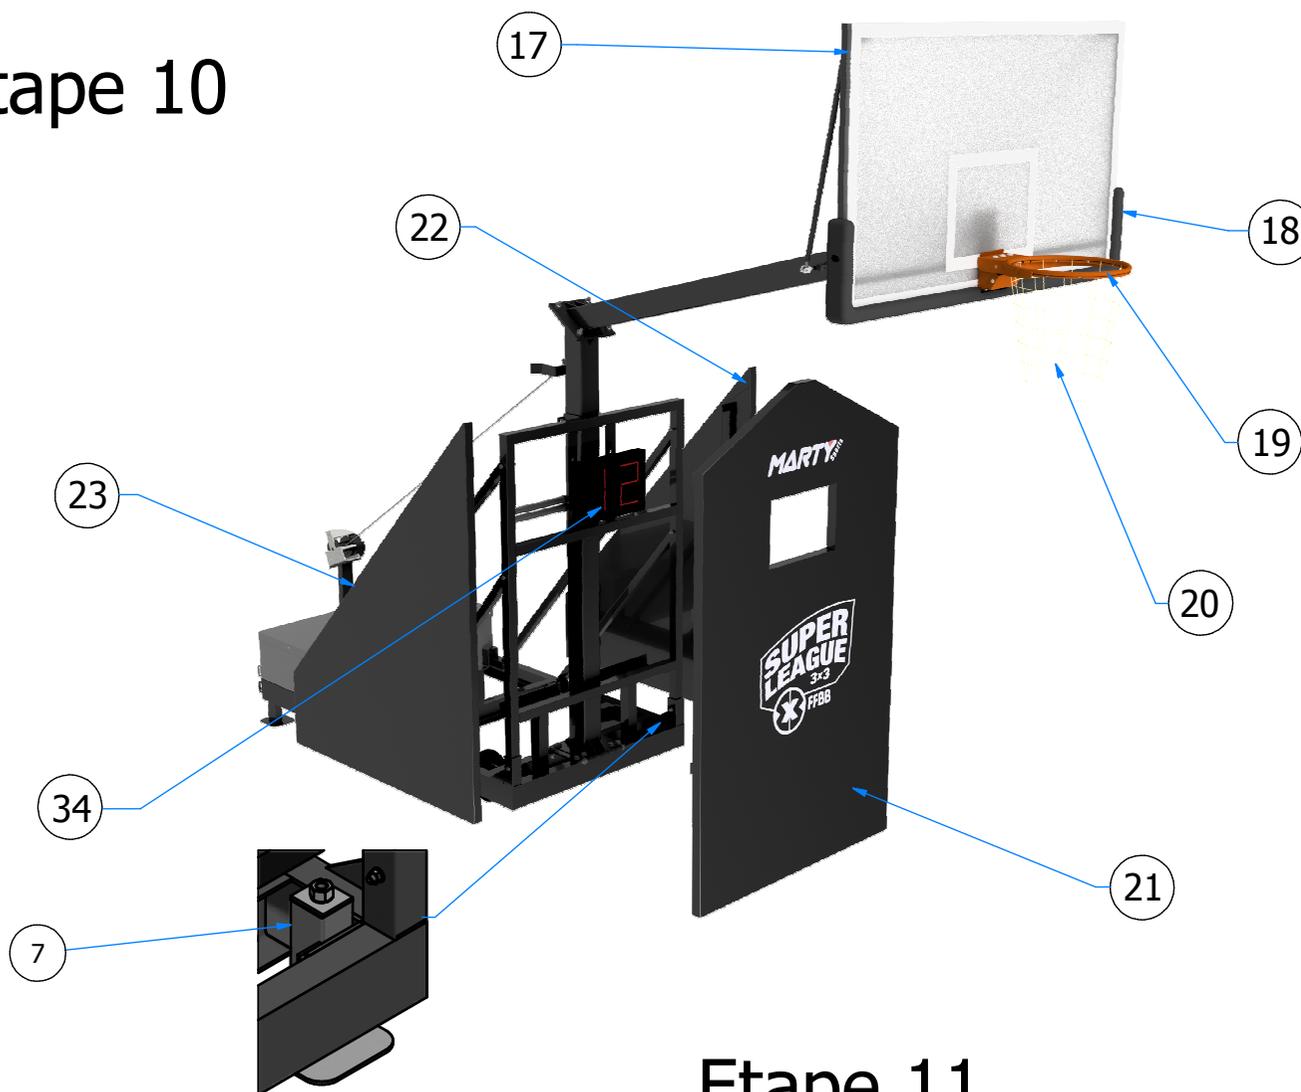

### Etape 11

Positionner les pieds avant (7) à l'aide d'une clé de 24 (fournie)  
Placer les protections (21) (22) et (23) à l'aide des sangles  
Garder le câble (11) tendu pour une plus grande sécurité  
Fixer l'afficheur 12s (34) au cadre avant (2) (option)

Tester le but à 320 DaN pendant 1min conformément  
à l'article R322-22 du code du sport.  
Attention : ce test doit être fait lors de chaque mise en place

### Liste des pièces

Article	Description	Quantité
1	Lest	1
2	Cadre avant	1
3	socle	1
4	mât inférieur	1
5	mât supérieur	1
6	treuil	1
7	Pied	2
8	Roue	3
9	Banc	1
10	Panneau métacrylate	1
11	Câble relevage	1
12	Barre de manipulation	2
13	Tirant	2
14	Grand Renfort	2
15	Petit Renfort	2
16	Loquet	1
17	Cadre panneau	1
18	Protection panneau	1
19	Cercle	1
20	Filet	1
21	Protection avant	1
22	Protection gauche	1
23	Protection droite	1
24	Vis M18x290	1
25	Ecrou M18	1
26	Maillon rapide Ø8	2
27	Vis M16x55	9
28	Rondelle Ø16	18
29	Ecrou M16	9
30	Vis M10x80	6
31	Rondelle Ø10	20
32	Ecrou M10	10
33	Vis M10x35	4
34	Afficheur 12s (optionnel)	1

### Etape 12

Démontage :  
Suivre le processus de montage en sens inverse